

8254 DECT Handset 8234 DECT Handset OXO Connect Gebruikershandleiding

8AL90386NLACed01 - 08/2021



In dit document worden de diensten beschreven die worden aangeboden door de 8254/8234 DECT-handset indien deze is verbonden met een OXO Connect- of OXO Connect Evolution-systeem.

Afhankelijk van het telefoonsysteem van het bedrijf kan uw telefoon worden verbonden met een IBS-, IP-xBS- of IP-DECT-radiobasisstation. Sommige functies hangen af van het type basisstation waarmee u bent verbonden. In het hoofddocument worden de functies van de telefoon beschreven wanneer deze is verbonden met een IBS- of IP-xBS-radiobasisstation. Er wordt een specifiek hoofdstuk gebruikt om functies te beschrijven wanneer de telefoon in E-GAP-modus (IP DECT) is verbonden met een GAP-compatibel radiobasisstation (zie hoofdstuk: Gebruik van de telefoon in E-GAP- of GAP-modus).

Gebruiksvoorschriften

Deze goedgekeurde DECT-telefoon is bedoeld voor gebruik met een Alcatel-Lucent Enterprise draadloze PABX. De volgende gebruiksvoorwaarden dienen in acht genomen te worden, met name met het oog op het gebruik van radiofrequenties

- Door wijzigingen van of aanpassingen aan de apparatuur kan de bevoegdheid van de gebruiker tot gebruik van de apparatuur komen te vervallen.
- Om het risico op interferentie te beperken, dienen personen met pacemakers de draadloze telefoon uit de buurt van hun apparatuur houden (op een afstand van tenminste 15 cm).
- Het wordt aangeraden de standaard acceptatieprocedures op te volgen alvorens deze apparatuur te gebruiken in gebieden waar de veiligheid van mensen essentieel is (ziekenhuizen...).
- DECT-apparaten kunnen alleen worden gebruikt om koppelingen tot stand te brengen tussen vaste punten als deze koppelingen tijdelijk zijn.
- De toegangsvoorwaarden tot een telepoint-netwerk van de DECT inrichtingen dienen opgenomen te zijn in een met de bevoegde en betrokken exploitant van het telepoint-netwerk ondertekende overeenkomst.
- 8254 DECT Handset: uw telefoon is geschikt voor IP65, maar vergeet niet alle afdekking stevig te sluiten.
- 8234 DECT Handset: Uw apparaat voldoet aan IP40. Stel de uitrusting niet bloot aan zware omstandigheden (regen, zeelucht, stof, etc.).
- Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt.
- U mag uw toestel niet inschakelen of gebruiken in de nabijheid van gas of brandbare vloeistoffen.
- De headset bevat magnetische onderdelen die scherpe metalen objecten kunnen aantrekken.
- Er kan een explosie ontstaan als de batterij onjuist wordt vervangen. Gebruik alleen de aanbevolen batterij: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX - Zhongshan Tianmao Battery Co. Ltd. BP1709/A - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker.
- Laad de batterij gedurende 16 uur op voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt.
- Gebruik alleen de aanbevolen laders:
 - 82x4 DECT Handset desktop charger (3BN67371AA).
 - 82x4 DECT Handset dual desktop charger (3BN67372AA).
- In combinatie met de volgende netadapters:
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
Ten Pao (Model S005AYV0500100) – efficiëntieniveau VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
Ten Pao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiëntieniveau VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A).
 - DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA)
Ten Pao (Model S005AYI0500100) – efficiëntieniveau VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
- Om gehoorbeschadiging te voorkomen, niet luisteren op hoog volume gedurende langere tijd.

De labels en symbolen in dit document zijn niet contractueel bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De op uw telefoon weergegeven labels en symbolen zijn afhankelijk van het systeem waarmee u verbinding hebt en kunnen afwijken van de in dit document weergegeven labels en symbolen.

1	Telefoon leren kennen	6
1.1	Beschrijving van de telefoon	6
1.2	Statuspictogrammen	9
1.3	MENU-iconen	10
1.4	Oproep pictogram	11
1.5	Toegang tot het MENU en bladeren	12
2	De eerste stappen	13
2.1	Uitpakken	13
2.2	Aanbrengen van de batterij	13
2.3	Opladen van het toestel	14
2.3.1	De batterij opladen in een enkelvoudig laadstation	14
2.3.2	De batterij opladen in een dubbel laadstation	15
2.3.3	Lampje	15
2.3.4	Levensduur van uw toestel	15
2.4	Inschakelen van het toestel	16
2.5	Uitschakelen van uw toestel	16
3	Telefoon gebruiken	17
3.1	Berichtenportal	17
3.2	Bellen	19
3.3	Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers	19
3.4	Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)	20
3.5	Een oproep ontvangen	20
3.6	Nummerherhaling	21
3.6.1	Een van de laatst gekozen nummers terugbellen	21
3.7	Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is	21
3.8	Oproepenhistorie	21
3.8.1	Toegang tot oproeplog.	21
3.8.2	Het contact terugbellen	22
3.8.3	Eén gebeurtenis verwijderen uit het oproeplog	22
3.8.4	Een nummer aan uw persoonlijke telefoonboek toevoegen	22
3.8.5	Aanvullende informatie over de oproep weergeven	22
3.8.6	Alle gemiste oproepen bevestigen	22
3.8.7	Alle gebeurtenissen verwijderen uit de oproeplog	22
3.9	terugbelverzoeken	22
3.10	Voicemailberichten beluisteren	23
3.11	Tekstberichten raadplegen	24
3.12	Een tekst naar een persoon binnen het bedrijf sturen	24
3.13	Een kopie van een gesproken bericht verzenden	26
3.14	Een gesproken bericht versturen naar een toestel / Distributielijst	27
3.15	Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren	27
3.16	Oproepen doorschakelen naar een ander nummer (onmiddellijke doorschakeling)	28
3.17	Verschillende soorten volgstanden / Voorbeeld van een volgstand bij bezet toestel	28
3.17.1	Verschillende soorten volgstanden	28
3.17.2	Voorbeeld van een volgstand bij bezet toestel	29
3.18	Oproepen doorschakelen naar voicemail	29
3.19	Alle doorschakelingen annuleren	29
3.20	Activeren / Deactiveren van de persoonlijke assistent	29
3.21	De persoonlijke assistent: slechts één nummer om u te bereiken	30
3.22	Beantwoorden van een algemene oproep	30
3.23	Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel	31
3.24	Toestelgroepen	31
3.25	Volgstand voor groepsoproepen	32
4	Tijdens een gesprek	33
4.1	Een tweede oproep maken	33
4.2	Een tweede oproep ontvangen	34
4.3	Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)	34

4.4	Doorverbinden van een gesprek	34
4.5	Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)	35
4.6	Een gesprek parkeren	35
4.7	Activeer/deactiveer toonfrequentie	36
5	Telefoon programmeren	37
5.1	Instellen van uw voicemail	37
5.2	Programmeren van uw persoonlijke begroeting	37
5.3	Uw persoonlijke wachtwoord wijzigen	38
5.4	Beltoon aanpassen	39
5.4.1	Kies de beltoon	39
5.4.2	Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon	39
5.4.3	De zoemer-/beltoonmodus aanpassen aan uw behoeften	39
5.4.4	Snel overschakelen van bel- naar trilmodus en omgekeerd	40
5.5	Automatisch oproepen beantwoorden op headset activeren	40
5.6	De headsetmodus activeren.	40
5.7	Instellen van uw toestel	41
5.7.1	Audiofuncties aanpassen	41
5.7.2	Toetsenbord afstellen	42
5.7.3	Andere instellingen	42
5.8	Systeeltaal selecteren	42
5.9	Uw persoonlijke telefoonlijst instellen	43
5.10	Een kaart in de persoonlijke telefoonlijst wijzigen	43
5.11	Een record uit de persoonlijke telefoonlijst wissen	44
5.12	Programmeren van een afspraak	44
5.13	Toestel op slot / van slot	45
6	Alarmmelding	47
6.1	Inleiding	47
6.2	Noodoproepen	47
6.3	Notificatiegesprekken	47
6.4	Alarmbevestiging	48
7	Registreren van het toestel	49
7.1	Registreren van het toestel op een systeem tijdens het eerste gebruik	49
7.2	Registreren van het toestel op andere systemen	50
7.3	Selecteren van uw vaste systeem	51
7.4	Toon of wijzig de naam van het verbonden systeem (netwerk)	52
7.5	Afmelden	52
7.6	Energiemodus	53
7.7	Wijzig de pincode	53
8	Gebruik van de telefoon in E-GAP- of GAP-modus	54
8.1	Beschrijving van de telefoon	54
8.2	Display-pictogrammen	57
8.2.1	Statuspictogrammen	57
8.2.2	MENU-iconen	58
8.2.3	Oproeppictogram	58
8.3	Toegang tot het MENU en bladeren	59
8.4	Bellen	60
8.5	Een oproep ontvangen	60
8.6	Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers	60
8.7	Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)	61
8.8	Bellen met behulp van de snelkiestoets	61
8.9	Herhalen laatst gekozen nummer.	61
8.10	Oproephistorie	61
8.10.1	Het oproeplog beheren	62
8.11	DTMF-signalen versturen	62
8.12	Uitzenden van een flash	62
8.13	Uw persoonlijke telefoonlijst instellen	62

8.13.1	Nieuw contact toevoegen	63
8.13.2	Een contactpersoon wijzigen	63
8.13.3	Een contactpersoon verwijderen	64
8.14	Snelkeuzebeheer	64
8.14.1	Voeg een contact toe aan een snelkiestoets	64
8.14.2	Geprogrammeerde snelkeuze-toetsen verwijderen	65
8.15	Een tweede oproep maken	65
8.16	Schakelen tussen gesprekken (Schakelfunctie)	66
8.17	Een oproep doorsturen	66
8.18	Een tweede oproep ontvangen	66
8.19	DTMF-signalen versturen	66
8.20	Nieuwe tekstberichten lezen	66
8.21	Nieuwe tekstberichten versturen	66
8.22	Vooraf gedefinieerde tekstberichten versturen	67
8.23	Nieuwe gesproken berichten beluisteren	67
8.24	Direct doorschakelen naar een nummer	68
8.25	Oproepen doorsturen naar de service Gesproken berichten	68
8.26	Doorschakelen deactiveren	68
8.27	Aanpassen en instellen van uw toestel	68
8.27.1	Beltoon aanpassen	68
8.27.2	Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon	69
8.27.3	Taal selecteren	69
8.27.4	Andere functies	69
8.28	Toestel 'op slot / van slot' (Toetsvergrendeling)	71
9	Lijst met accessoires	72
9.1	Riemclip	72
9.2	Riemclipafdekking	72
9.3	Reservepakket met draaibare clip	72
9.4	Reserveriemclip	73
9.5	Verticale buidel	73
9.6	Opladers	73
9.6.1	Uw telefoon op de bureausteun opladen	74
9.7	Voedingsbron	74
9.8	Presentatie van de batterijset	75
9.8.1	Levensduur van uw toestel	75
9.8.2	Eerste oplaadproces	75
9.8.3	Oplaadniveau van de batterij	75
9.8.4	Plaats of verwijder de batterij in de telefoon	75
9.9	Hoofdtelefoon / externe microfoon	76
9.10	Uw telefoon schoonmaken en desinfecteren	77
10	Technische gegevens	78
11	Informatie bestellen	79
12	Conformiteitsverklaring	80
Snelgids		82

1 Telefoon leren kennen

1.1 Beschrijving van de telefoon

8254 DECT Handset ⁽¹⁾

8234 DECT Handset

1



- Oproep.
- Beantwoord de oproep.
- Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling.
- Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek).

2



- Geluidssignaal verbreken.
- Opgehangen.
- Lang indrukken: de telefoon inschakelen / de telefoon uitschakelen.

3



- Toegang tot het MENU.
- Terug naar beginpagina.

4



- Terugkeren naar het vorige menu.
- Wissen van een teken.
- Een compleet veld wissen.


5



- Druk kort op de OK-toets: bevestigen.
- Houd de OK-toets lang ingedrukt ⁽²⁾: noodoproep indien alarmen zijn geconfigureerd.
- Pijlen naar links, rechts, omhoog, omlaag: navigeren.
- Toegang tot het MENU: druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...).

6		<ul style="list-style-type: none"> • Vaste softkeys. De volgende pictogrammen worden weergegeven, afhankelijk van de status van de handset. Selecteer de bijbehorende softkey om toegang te krijgen tot de functie.
		<ul style="list-style-type: none"> • Kort indrukken: de bedrijfstelefoongids openen (open de functie voor het kiezen op naam).
		<ul style="list-style-type: none"> • Lang drukken in niet-actieve stand: De telefoon vergrendelen/ontgrendelen.
		<ul style="list-style-type: none"> • Op in gesprek stand: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren (kort indrukken). Geen functionaliteit toegekend aan deze toets in vrij stand.
		<ul style="list-style-type: none"> • Kort drukken in niet-actieve stand: de afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen. • Lang drukken in niet-actieve stand: trilfunctie activeren/deactiveren ⁽³⁾.
		<ul style="list-style-type: none"> • Kort drukken tijdens inkomende oproep (gaat over): de inkomende oproep beantwoorden in luidsprekermodus. • Kort drukken tijdens communicatie: de luidspreker activeren/deactiveren.
7		<ul style="list-style-type: none"> • Lang indrukken (functies afhankelijk van het systeem): toegang tot persoonlijke lijst.
8		<ul style="list-style-type: none"> • Kort indrukken: verhoog het volume van de beltoon tijdens een inkomende oproep (4 stappen) of verhoog het volume van de oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). • Lang indrukken tijdens gesprek: de luidspreker activeren/deactiveren.
9		<ul style="list-style-type: none"> • Kort indrukken: verlaag het volume van de beltoon tijdens een inkomende oproep (4 stappen) of verlaag het volume van de oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). • Lang drukken tijdens communicatie: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren.
De werking van deze toets hangt af van de systeemconfiguratie:		
		<ul style="list-style-type: none"> • Als alarmen zijn geconfigureerd: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lang ingedrukt houden of tweemaal indrukken: noodoproepen. ○ Kort drukken in niet-actieve stand: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon.
10	 (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Als alarmen niet zijn geconfigureerd: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lang drukken in niet-actieve stand: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. ○ Kort drukken in niet-actieve stand: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon.
10	 (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Lang indrukken: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. • Kort indrukken: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon.

11



- 3.5 mm, 4-polige stekker (TRRS normen: CTIA).

12

Lampje

- Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen.
- Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen.
- Langzaam oranje knipperen: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen bericht, gemiste oproep, etc.
- Snel oranje knipperen: inkomende oproep.
- Langzaam rood knipperen: geen dekking.
- Snel rood knipperen: waarschuwing batterij bijna leeg (laag batterijniveau wordt aangegeven wanneer het batterijniveau 10% is). Plaats de handset in de lader.
- Snelle kleurverandering: upgradeversie (knippert).

13

- Vastklemmen om de telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip verwijderen en in plaats daarvan een afdekking gebruiken (apart verkocht).

14

- De batterijklep. De 8254 afdekking bevat een slot ter bescherming tegen openen, bijvoorbeeld tijdens een val.

15

- Breedband-oorstukje.

16

- Breedband-microfoon.



⁽¹⁾ Het vorige model van de 8254 DECT-handset heeft geen rode alarmtoets maar een vergrendeltoets. In dit geval is de werking van de vergrendeltoets dezelfde als die van de rode alarmtoets als de firmware is bijgewerkt.

⁽²⁾ Alleen beschikbaar op 8254 DECT-handset.

⁽³⁾ Afhankelijk van de instellingen van de handset.

1.2 Statuspictogrammen

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het toestel.

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven:  -> .

	 Oplaadniveau van de batterij ( >  >  > ).
	 In charge (Symbool knippert).
	 Nieuwe gebeurtenis(sen) - terugbelverzoek, voicemail, tekstbericht, gemiste oproep.
	 Triller ingeschakeld.
	 Beltoon ingeschakeld.
	 Beltoon uitgeschakeld.
	 Progressief bellen ingeschakeld.
	 Luidspreker aan (tijdens gesprek).
	 Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek).
	 Toestel vergrendeld.
	 Volgstand ingeschakeld.
	 Afspraak geprogrammeerd.
	 Zend- en ontvangstbereik - Normale energiemodus.
	 Zend- en ontvangstbereik - 50mW energiestand.

In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van tekstballonnen nadere inlichtingen verkrijgen over de statusiconen.



Druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...).



In de rest van het document worden alle symbolen in hun ongeselecteerde status beschreven.

1.3 MENU-iconen

Het MENU is toegankelijk vanaf het welkomscherm door op de Menu-toets te drukken.







Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven:  → .



		Contacten Beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.
		Gekozen Een van de laatst gekozen nummers terugbellen.
		Doorsch Uw oproepen doorschakelen naar voicemail of een ander nummer. Alle doorschakelingen annuleren.
		Berichten Ga naar de berichtenportal. Raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten. Toegang tot oproeplog.
		Opnemen Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.
		Alarmen Een afspraak of een vaste afspraak inplannen.
		Vergrendelen Telefoon vergrendel/ontgrendel.
		Diensten Toegang tot de dienstenconfiguratie van de handset (melodie, belniveau, automatisch antwoord, taal, wachtwoord).
		Instellingen Toegang tot de algemene instellingen van de telefoon (audio-instellingen, toetsen, schermbeveiliging, aansluitinstellingen, taal, systeem selecteren, instellingen resetten, status).
		Installeren (password-beveiligd) Installatie.

De volgende menu is alleen beschikbaar voor de 8254 DECT Handset:

		Alarm bevestigen Toegang tot de alarmbevestigingsinformatie.
		Alarm instellingen (password-beveiligd) Menu alarminstellingen.



In de rest van het document worden alle symbolen in hun ongeselecteerde status beschreven.

1.4 Oproeppictogram

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven:  → .

		Opbellen. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1).
		Een oproep ontvangen. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1).
		Oproep in de wacht. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1). Als u een tweede telefoontje pleegt, wordt uw eerste contact in de wacht gezet.
		Tekstberichten verzenden.
		Verkortkieslijsten.
		Doorverbinden van een gesprek.
		TDK-zenden.
		Een vergadering instellen.
		Onmiddellijk doorschakelen.
		Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail.
		Doorschakelen annuleren.
		Parkeren (externe verbinding).
		Extra opties (Functies afhankelijk van het systeem).
		Maak een opname van het gesprek.
		Handmatig vasthouden.
		Einde ruggespraak.

In geval van meerdere gesprekken, staan symbolen (zoals cijfers) bij de pictogrammen om onderscheid te maken tussen de verschillende bellers.

Voorbeeld: eerste gesprek staat in de wacht, het tweede gesprek is actief  / .

In de rest van het document worden alle symbolen in hun ongeselecteerde status beschreven.

1.5 Toegang tot het MENU en bladeren

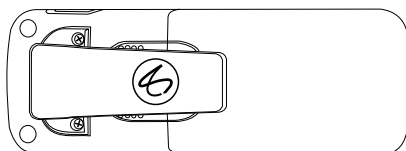
De schermbeschrijvingen worden als voorbeeld gegeven en zijn geen exacte weergave van wat er op uw handset kan worden weergegeven.

<p>Toegang tot het menu verkrijgen.</p>	 <p>Druk op de toets Menu openen (kort indrukken).</p>	
<p>Selecteer een functie in het MENU.</p>	 <p>Gebruik de navigatietoetsen en druk op de toets OK om een functie te selecteren.</p>	
<p>Navigeren binnen een functie.</p>	 <p>Binnen de functie kunt u in horizontale richting de gewenste iconen kiezen</p> <p>Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.</p> <p>OF</p>  <p>U kunt verticaal scrollen langs de diverse labels binnen de functie.</p> <p>Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.</p>	
<p>Druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...).</p>		

2 De eerste stappen

Om ervoor te zorgen dat de 8254/8234 DECT-handset naar behoren functioneert, hebt u de volgende items nodig voor uw handset: de batterij, de AC/DC-adapter en de voeding.

2.1 Uitpakken



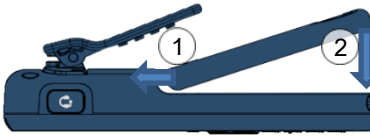
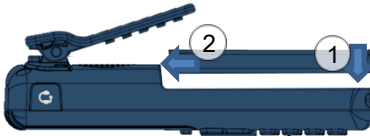
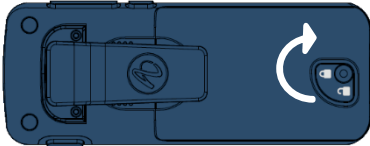
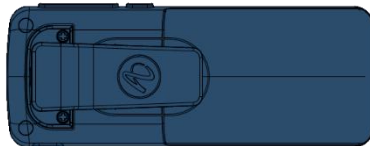
- De 8254 of 8234 DECT Handset met vaste riemclip.
- De batterij.
- De batterijklep.

De veiligheids- en regelgevingsinstructies die zorgvuldig moeten worden gelezen.

U hebt een bureaulader nodig voor uw telefoon (enkele of dubbele lader). De lader wordt apart verkocht.

2.2 Aanbrengen van de batterij

	8254 DECT Handset	8234 DECT Handset
De 8254 afdekking bevat een slot ter bescherming tegen openen, bijvoorbeeld tijdens een val. U moet eerst de afdekking ontgrendelen. Deze stap is niet nodig voor de 8234 DECT Handset.		
Als de riemclip bevestigd is, dient u deze op te tillen en in deze positie te houden tijdens het aanbrengen of vervangen van de batterij.		
Til het klepje op.		
De batterij plaatsen: <ul style="list-style-type: none"> • Plaats de kant van de batterij met de aansluitingen zoals is aangegeven in de tekening (A). • Voltooi het plaatsen van de batterij in het batterijvak door op de batterij te drukken zoals is aangegeven in de tekening (B). 		

Plaats het klepje terug.		
Als u een 8254 DECT Handset gebruikt, zorg ervoor dat het slot correct gepositioneerd is.		

2.3 Opladen van het toestel

De lader wordt apart verkocht.



2.3.1 De batterij opladen in een enkelvoudig laadstation

Plaats de handset in de steun die naar u toe is gericht, zoals op de foto te zien is. Sluit de USB-kabel aan op de AC/DC-adapter. Sluit de AC/DC-adapter aan op het elektriciteitsnet.

De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een gepaste AC/DC-adapter.

Afhankelijk van de configuratie van de handset wordt er een pieptoon gegeven wanneer het laden begint. Het pictogram voor de batterijstatus knippert en de LED brandt.

- Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen.
- Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen.

U kunt met behulp van het instellingenmenu configureren hoe de handset zich gedraagt wanneer deze op de oplader is geplaatst. Raadpleeg het hoofdstuk over configureren van de telefoon: Instellen van uw toestel .

2.3.2 De batterij opladen in een dubbel laadstation

Plaats de handset in de sleuf voor de dubbele lader aan de voorkant, met de voorkant naar u toe.

Als u een reservebatterij hebt, kunt u deze tegelijkertijd opladen. Plaats een reservebatterijpack in de achtersleuf met de laadcontacten omlaag. Duw de reservebatterij naar voren en naar beneden onder de clip om deze op te laden (A).

De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een gepaste AC/DC-adapter.

Afhankelijk van de configuratie van de handset wordt er een pieptoon gegeven wanneer het laden begint. Het pictogram voor de batterijstatus knippert en de LED brandt. Als er een reservebatterij wordt opgeladen, gaat er een speciale LED op de lader branden.



- Groen continu: de batterij is volledig opgeladen.
- Rood continu: batterij laadt op.

Om de reservebatterij te verwijderen, duwt u deze naar beneden en naar achteren om deze los te maken.

U kunt met behulp van het instellingenmenu configureren hoe de handset zich gedraagt wanneer deze op de oplader is geplaatst. Raadpleeg het hoofdstuk over configureren van de telefoon: Instellen van uw toestel .

2.3.3 Lampje

- Groen continu: de batterij is volledig opgeladen.
- Rood continu: batterij laadt op.

Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. Verwijder de batterij als het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart op.

De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, ...).

De laadtijd van de reservebatterij is doorgaans 6 uur.

2.3.4 Levensduur van uw toestel

Stand-by in de dekkingszone	Max. 100 uur wanneer de schermbeveiliging is geactiveerd. Tot 200 uur zonder schermbeveiliging.
Bij voortdurend gesprek	Tot 20 uur.

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt.

2.4 Inschakelen van het toestel

- Toets voor in-/uitschakelen indrukken (Lang indrukken).
- Uw toestel is ingeschakeld.



Wanneer het scherm niet oplicht of het pictogram dat het laadniveau van de batterij aangeeft begint te knipperen, moet u de batterij opnieuw opladen.

Wanneer het zend-en ontvangstbereik status-icoon niet op het scherm van de telefoon verschijnt:

- Controleer of zich binnen het bereik van een basisstation bevindt.
- Controleer of de telefoon op de juiste manier op het systeem is aangemeld.

Auto install.?: als het display dit bericht toont, neem dan contact op met uw installateur of raadpleeg het volgende hoofdstuk: Registreren van het toestel .

2.5 Uitschakelen van uw toestel


- Toets voor in-/uitschakelen indrukken (Lang indrukken).
- Uitschakelen bevestigen: *Ja*.
- Uw telefoon is nu uitgeschakeld.






3 Telefoon gebruiken

3.1 Berichtenportal







Met het berichtenportaal heeft u toegang tot functies zoals het oproeplogboek, tekstberichten en ingesproken berichten, en kunt u deze ook beheren.




	<p>Als u een nieuwe gebeurtenis heeft ontvangen (een nieuw ingesproken bericht of een nieuwe gemiste oproep), verschijnt het icoon Berichten op de statusbalk. Informatie over de gebeurtenis wordt op het scherm weergegeven. De oranje led op uw telefoon knippert om aan te geven dat er een nieuwe gebeurtenis is. U wordt gewaarschuwd door een speciale toon.</p> <p>De prioriteit van de gebeurtenis is (van hoog naar laag): terugbelverzoek, ingesproken bericht, tekstbericht en gemiste oproep.</p>
---	--

Toegang tot de berichtenportal

 	<ul style="list-style-type: none"> Als het berichtpictogram in de statusbalk van het welkomstscherf niet is geselecteerd, selecteer het dan met de navigatietoetsen links/rechts. Druk op de OK-toets om toegang te krijgen tot het berichtenportaal. Nieuwe gebeurtenissen worden automatisch weergegeven.
<p>OF</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Berichten</i> Ga naar de berichtenportal.

Opties op de berichtenportal aan het ophalen


	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik de linker/rechter navigatietoetsen om de gewenste tab te selecteren.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Oproeplog</i>: toegang tot oproeplogboek. Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw voorkeuren).
	<p>Gemiste oproepen inzien.</p>
	<p>Alle gesprekken inzien</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>LsBer</i>: toegang tot voicemail (Inbox). Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw voorkeuren).
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Stuur ber</i>: toegang tot voicemail (verzendvak). Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw voorkeuren).

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lees bericht?</i>: toegang tot tekstberichten (Inbox). Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw voorkeuren).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stuur ber</i>: toegang tot tekstberichten (verzendvak). Voer indien nodig uw wachtwoord in (afhankelijk van de systeemconfiguratie en uw voorkeuren).
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag om een gebeurtenis te selecteren en druk op OK om het te openen.

Ongelezen gebeurtenissen staan in het vet.

Beschikbare handelingen vanuit het berichtenportaal

De handelingen die u via het berichtenportaal kunt uitvoeren, zijn afhankelijk van de geselecteerde tab en de status van de gebeurtenis (nieuw of bevestigd).

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag om de handeling te selecteren en druk op OK</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>LsBer</i>: De geselecteerde gebeurtenis lezen. • <i>Bevestigen</i>: Alle gebeurtenissen van de geselecteerde tab als gelezen markeren. • <i>Alles verwijderen</i>: Alle gebeurtenissen van de geselecteerde tab wissen. • <i>Zend</i>: Een gesproken bericht of tekstbericht versturen. • <i>BelAfz</i>: De contactpersoon, afzender of de gebeurtenis bellen. • <i>Wissen</i>: Eén gebeurtenis verwijderen uit het oproeplog. • <i>Schrm'</i>: Aanvullende informatie over de oproep weergeven. • <i>IndVK-lijst</i>: De contactpersoon in uw persoonlijke telefoonboek opslaan.

Zodra u een nieuw event opvraagt (oproepenhistorie, gesproken berichten en IM-berichten), wordt dat automatisch bevestigd. U kunt ook ervoor kiezen om alle events te bevestigen zonder deze eerst op te vragen.

Als u een event (oproepenhistorie, gesproken berichten en IM-berichten) heeft opgevraagd, kunt u dit daarna wissen. U kunt er echter ook voor kiezen om alle events ineens te wissen.

De verificatie activeren of deactiveren

Als de verificatie is geactiveerd, moet u uw persoonlijke wachtwoord invoeren wanneer u het oproeplogboek, de ingesproken berichten of tekstberichten raadpleegt, een nieuw ingesproken bericht verstuurt of alle nieuwe gebeurtenissen bevestigt of verwijdert.


Het wachtwoord wordt een aantal seconden onthouden. Wanneer u het berichtenportaal verlaat en u dit na een paar seconden opnieuw wilt oproepen, heeft u dus direct opnieuw toegang zonder dat u het wachtwoord opnieuw moet invoeren. Deze time-out is afhankelijk van de configuratie van het systeem. Neem voor aanvullende informatie contact op met uw installateur of netwerkbeheerder.


U kunt de instelling zodanig wijzigen dat u niet steeds een password hoeft in te toetsen als u naar de berichtenportal-functies wilt gaan.

Om de verificatie te activeren of te deactiveren als dit is toegestaan door de administrator:

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diensten</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gebr opties</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auth</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • De verificatie activeren of deactiveren. U moet uw persoonlijke wachtwoord invoeren om het te deactiveren. • OK indrukken of selecteren om te bevestigen.

3.2 Bellen

	<ul style="list-style-type: none"> • Nummer kiezen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verzend het gesprek.







U kunt de 'OK'-toets gebruiken om de oproep te doen:  → *Oproep*.


Om een externe oproep te doen, draait u de toegangscode voor buitenlijnen alvorens u het nummer van uw contactpersoon draait.

U bent verbonden:

	<ul style="list-style-type: none"> • Ophangen.
---	---


3.3 Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers

		Snelle toegang:
	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU. 	 (Lang indrukken)
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacten</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ind VK-lijst</i> • Toegang tot de 'persoonlijke adressenlijst' valideren. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de naam van degene die u op wilt bellen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verzend het gesprek. 	

U kunt de 'OK'-toets gebruiken om de oproep te doen:  → *Oproep*.


3.4 Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)

		Snelle toegang:
	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacten</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Tel. gids</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Voer de eerste letters van de achternaam van uw contactpersoon in. Bevestigen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de gewenste naam. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Verzend het gesprek. 	

U kunt de 'OK'-toets gebruiken om de oproep te doen:  → *Oproep*.





* Wanneer er diverse mogelijkheden zijn, kunt u verder zoeken door meerdere (tweede, derde...) letters voor de gezochte naam in te voeren.

Druk op 1 wanneer u geen enkele letter van de naam kent.

 U kunt deze functie snel oproepen door op de toets telefoonboek te drukken wanneer het scherm op stand-by staat...

3.5 Een oproep ontvangen

Inkomende oproep.

	Gebruik een van de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> Beantwoord de oproep door de toets 'beantwoorden' of de toets 'OK' te selecteren. Neem de telefoon uit de lader (afhankelijk van de instellingen van de handset).
of 	
	<ul style="list-style-type: none"> Uitschakelen van de beltoon: Druk op ophangen wanneer uw toestel overgaat: het is nog mogelijk om te antwoorden door te drukken op de toets beantwoorden.
Spreken.	
	<ul style="list-style-type: none"> Ophangen.

De beltoon is niet hoorbaar als:

- De triller ingeschakeld is, op het stand-by scherm wordt het icoon triller ingeschakeld weergegeven.
- De beltoon uitgeschakeld is, op het stand-by scherm wordt het icoon beltoon uitgeschakeld weergegeven.

U kunt een headset gebruiken in combinatie met uw telefoon. Als u wilt dat alleen de headset belt bij een inkomend gesprek, moet u de headset-modus activeren:

3.6 Nummerherhaling

3.6.1 Een van de laatst gekozen nummers terugbellen

		Snelle toegang:
	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU. 	 Lang indrukken ⁽¹⁾
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Gekozen</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer het nummer in de lijst. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Toon informatie over het geselecteerde contact (nummer, datum van de laatste oproep). 	
 of 	<ul style="list-style-type: none"> Verzend het gesprek. 	

⁽¹⁾Afhankelijk van de systeemconfiguratie.









3.7 Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is

	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auto terugb. ?</i>
---	---



Kies om het verzoek om teruggebeld te worden op te heffen de functiecode 'opheffen auto terugb.'.

3.8 Oproepenhistorie



3.8.1 Toegang tot oproeplog.

	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Berichten</i> Ga naar de berichtenportal.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Oproeplog</i> Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig.
 	<ul style="list-style-type: none"> Alle gesprekken inzien. x: Gemiste oproepen. <: Inkomende oproepen. >: Uitgaande oproepen.
 	<ul style="list-style-type: none"> Gemiste oproepen inzien.



3.8.2 Het contact terugbellen

	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen. Informatie over de oproep wordt weergegeven.
	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de toets OK om het menu te openen. • <i>Oproep</i>



3.8.3 Eén gebeurtenis verwijderen uit het oproeplog

	<ul style="list-style-type: none"> • De te verwijderen contactpersoon selecteren. Informatie over de oproep wordt weergegeven.
	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de toets OK om het menu te openen. • <i>Wissen</i>

3.8.4 Een nummer aan uw persoonlijke telefoonboek toevoegen

	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een gemiste oproep en u wilt antwoorden met een IM-bericht. Informatie over de oproep wordt weergegeven.
	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de toets OK om het menu te openen. • <i>IndVK-lijst</i>

3.8.5 Aanvullende informatie over de oproep weergeven

	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een gemiste oproep en u wilt antwoorden met een IM-bericht. Informatie over de oproep wordt weergegeven.
	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de toets OK om het menu te openen. • <i>Lees+</i>


3.8.6 Alle gemiste oproepen bevestigen



	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bevestigen</i>
---	---


3.8.7 Alle gebeurtenissen verwijderen uit de oproeplog

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alles Wissen</i>
---	---








3.9 terugbelverzoeken

	Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon Berichten op het beginscherm weergegeven. De oranje LED op uw toestel knippert om aan te geven dat er een bericht is.
---	--

 	<ul style="list-style-type: none"> • Terugbelverzoeken weergeven.
--	--

	het icoon Berichten verdwijnt wanneer alle nieuwe gebeurtenissen zijn bekeken.
---	--


3.10 Voicemailberichten beluisteren

	Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon Berichten op het beginscherm weergegeven. De oranje LED op uw toestel knippert om aan te geven dat er een bericht is.
 	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal nieuwe gesproken berichten wordt weergegeven in de zone voor meldingen op de telefoon.
OF	
	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Berichten</i> Ga naar de berichtenportal.
 	<ul style="list-style-type: none"> <i>voice berichten</i> Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig.
Aantal nieuwe en oude berichten weergeven.	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Speel nieuwe</i>



Toegang tot voicemailfuncties: binnen de functie kunt u in horizontale richting de gewenste iconen kiezen.

						
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
						
①	<ul style="list-style-type: none"> <i>Speel nieuwe</i>: beluisteren van de berichten. 					
②	<ul style="list-style-type: none"> <i>Wissen</i>: het huidige bericht wissen. 					
③	<ul style="list-style-type: none"> <i>Bel afzender</i>: terugbellen naar degene die het bericht achtergelaten heeft. 					
④	<ul style="list-style-type: none"> <i>Stuur kopie</i>: een kopie van het bericht verzenden. 					
⑤*	<ul style="list-style-type: none"> <i>Pauze/Speel</i>: pauzeer tijdens het luisteren naar een bericht. 					
⑥*	<ul style="list-style-type: none"> <i>Terug</i>: 10 seconden terug. 					
⑦*	<ul style="list-style-type: none"> <i>Vooruit</i>: 10 seconden vooruit. 					




*Weergegeven tijdens het beluisteren van een bericht.







	Het icoon Berichten verdwijnt wanneer alle nieuwe gebeurtenissen zijn bekeken.
---	--

3.11 Tekstberichten raadplegen

	Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon Berichten op het beginscherm weergegeven. De oranje LED op uw toestel knippert om aan te geven dat er een bericht is.
 	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal nieuwe gesproken berichten wordt weergegeven in de zone voor meldingen op de telefoon.
OF	
	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Berichten</i> Ga naar de berichtenportal.
 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Tekstberichten</i> Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig.
Lees de berichten:	
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer een bericht om te lezen. Bevestigen.
 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Lees bericht ?</i> Bevestig de toegang tot de optie 'berichten lezen'.
	<ul style="list-style-type: none"> Vanuit het menu 'opties' kunt u het bericht wissen, de afzender van het bericht terugbellen, het bericht beantwoorden of het telefoonnummer van de afzender van het bericht opslaan in uw persoonlijke lijst met contactpersonen.
	Het icoon Berichten verdwijnt wanneer alle nieuwe gebeurtenissen zijn bekeken.

3.12 Een tekst naar een persoon binnen het bedrijf sturen













	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Berichten</i> Ga naar de berichtenportal.
 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Tekstberichten</i> Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig.
 	Als u een of meerdere ongelezen berichten heeft, selecteer dan het volgende menu: <ul style="list-style-type: none"> <i>Zend bericht</i> Bevestigen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Nummer kiezen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het te verzenden bericht.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen.
Dit zijn de 27 voorgeprogrammeerde berichten:	
1 BEL ME TERUG	15 BESPREKING XX.XX.XX (*)
2 BEL MORGEN TERUG	16 BESPREKING XX.XX.XX OM XX: XX (*)
3 BEL ME TERUG OM XX: XX (*)	17 EVEN AFWEZIG
4 BEL TERUG NR. XX XX XX (*)	18 REST VAN DE DAG AFWEZIG
5 BEL DE OPERATOR	19 IK BEN TERUG OM XX: XX (*)
6 BEL DE SECRETARESSE	20 AFWEZIG, TERUG XX.XX.XX OM XX: XX (*)
7 IK BEL TERUG OM XX: XX (*)	21 OP VAKANTIE, TERUG XX.XX.XX (*)
8 BEREIKBAAR VIA PAGER	22 EXTERNE BESPREKING
9 S.V.P. FAX OPHALEN	23 EXTERNE BESPR. - TERUG XX.XX.XX (*)
10 S.V.P. POST OPHALEN	24 IN BESPREKING - KAMER XXXX (*)
11 SCHAKEL VOLGSTAND UIT	25 IN BESPREKING - NIET STOREN
12 BEZOEKERS WACHTEN	26 LUNCH
13 U WORDT VERWACHT	27 AFWEZIG WEGENS ZIEKTE
14 BESPREKING OM XX: XX (*)	(*) Berichten aan te vullen via de cijfertoetsen
Als het bericht aangevuld dient te worden:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestig de toegang tot het aan te vullen bericht.
	<ul style="list-style-type: none"> • Het bericht voltooien. • Bevestigen.



Bij het opstellen van een bericht kunt u ingevoerde lettertekens met de toets wissen uitwissen. Met de navigatietoetsen kunt u de cursor in een invoerveld verplaatsen.

3.13 Een kopie van een gesproken bericht verzenden













	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Berichten</i> <p>Ga naar de berichtenportal.</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Voice berichten</i> Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig.
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer het te kopiëren bericht.
 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Stuur kopie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Uw keuze inschakelen.
	<ul style="list-style-type: none"> Nummer kiezen.
	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de OK-toets om de invoer te bevestigen.*
	<ul style="list-style-type: none"> Bevestigen. Druk op de OK-toets om het bericht te versturen.

* Wanneer u een kopie van het bericht stuurt, kunt u ook een opmerking aan het bericht toevoegen:

 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Intro inspr.</i> Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Opname</i> Bevestigen. Start opname.
Opname bezig.	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Stop</i>
	<p>Gebruik een van de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Ok</i>: het bericht bevestigen. <i>Luister</i>: beluisteren van het opgenomen bericht. <i>Opname</i>: een nieuwe boodschap opnemen.





Tijdens de opname van het bericht, kunt u met de toets boven-beneden-navigeren andere functies selecteren (*Stop, Pauze, Opname*).

3.14 Een gesproken bericht versturen naar een toestel / Distributielijst

	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Berichten</i> <p>Ga naar de berichtenportal.</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Voice berichten</i> Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Voer indien nodig uw wachtwoord in en bevestig.
 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Stuur ber</i> Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Bel het bestemmingsnummer. Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer het te verzenden bericht. Bevestigen.
<p>Distributielijsten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 000: het bericht wordt naar alle voicemail-bussen gezonden. 001 tot 050: het bericht wordt naar een groep voicemail-bussen gezonden. 	
<p>Om het bericht op te nemen:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Opname</i> Bevestigen.
<p>Opname bezig.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Stop</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik een van de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> <i>Ok</i>: het bericht bevestigen. <i>Luister</i>: beluisteren van het opgenomen bericht. <i>Opname</i>: een nieuwe boodschap opnemen. Het bericht wordt verzonden.





Tijdens de opname van het bericht, kunt u met de toets boven-beneden-navigeren andere functies selecteren (*Stop, Pauze, Opname*).

3.15 Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren

	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Doorsch</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> Kies welke oproepen worden doorgeschakeld (alle soorten oproepen, interne of externe oproepen). <ul style="list-style-type: none"> <i>Alle oproep.</i> <i>Externe opr.</i> <i>Interne opr.</i>

3.16 Oproepen doorschakelen naar een ander nummer (onmiddellijke doorschakeling)

Dit nummer kan uw privénummer, uw mobiele nummer, uw voicemail of een intern toestel (telefoniste, etc.) zijn.

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Doorsch</i> • Selecteer de toegang tot de onmiddellijke volgstand.
	<ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> <i>Direct + nr</i> • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bel het bestemmingsnummer. • Bevestigen.

U kunt zelf nog steeds anderen opbellen wanneer uw toestel in de volgstand staat.





Algemene opmerking betreffende de volgstanden: u kunt slechts één type volgstand kiezen op uw toestel.

Tijdens de programmering van een nieuwe volgstand, wordt de vorige automatisch opgeheven.







3.17 Verschillende soorten volgstanden / Voorbeeld van een volgstand bij bezet toestel

3.17.1 Verschillende soorten volgstanden





U kunt verschillende manieren van doorschakelen kiezen in de doorschakellijst.

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Doorsch</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de icoon 'Lijst van de volgstanden'. 	
	<input type="checkbox"/> <i>Bezet + nr</i>	Als u in gesprek bent en alle lijnen bezet zijn, worden alle oproepen doorgeschakeld naar het gedefinieerde nummer.
	<i>Niet storen</i>	Uw toestel kan tijdelijk niet bereikt worden.
	<i>VolgFollowMe</i>	De voor u bestemde oproepen worden doorgeschakeld naar een ander toestel.
	<input type="checkbox"/> <i>Radio pag.</i>	De voor u bestemde oproepen worden doorgeschakeld naar uw pager.
	<input type="checkbox"/> <i>Ber. serv.</i>	Als een contactpersoon u probeert te bellen, verschijnt het door u geselecteerde tekstbericht op het scherm van zijn of haar telefoon.





3.17.2 Voorbeeld van een volgstand bij bezet toestel

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Doorsch</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de icoon 'Lijst van de volgstanden'.
	<ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> <i>Bezet + nr</i> • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bel het bestemmingsnummer. • Bevestigen.

3.18 Oproepen doorschakelen naar voicemail





	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Doorsch</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>DirVlg VM</i> • Bevestigen.


3.19 Alle doorschakelingen annuleren

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Doorsch</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Oph. volgst</i> • Bevestigen.

3.20 Activeren / Deactiveren van de persoonlijke assistent



Dankzij de persoonlijke assistent kan de opbeller niet alleen een bericht in de voicemail-bus achterlaten, maar ook met een intern, extern, mobiel nummer of met de telefoniste worden doorverbonden.

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diensten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perso assist</i>




	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Volgst. AAN</i>: Om de 'persoonlijke assistent' te activeren. • <i>Volgst. UIT</i>: Om de 'persoonlijke assistent' te deactiveren. • Bevestigen.
---	---

Wanneer u de persoonlijke assistent en vervolgens een andere volgstand activeert worden de functies van de persoonlijke assistent uitgeschakeld.

3.21 De persoonlijke assistent: slechts één nummer om u te bereiken

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diensten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perso assist</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Menu</i>




Om het type doorschakeling te kiezen.

 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nr collega</i> • Voer het nummer van bijvoorbeeld een collega, of een assistent in.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Externe nr</i> • Voer een extern nummer in.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mobiele nr</i> • Voer het nummer van uw mobiele telefoon in.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Keuze AAN / Keuze UIT</i> • Schakel de doorschakeling naar de telefoniste in/uit.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kies het nummer. • Bevestigen.

3.22 Beantwoorden van een algemene oproep






Bij afwezigheid van een telefoniste kunnen de externe oproepen worden verbonden met een extern signaleringsysteem. U kunt deze oproepen beantwoorden:

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pick-up</i>

 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Antw alg opr</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen.

3.23 Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel

U hoort een telefoon in een ander kantoor rinkelen waar niemand kan opnemen. Als u hiervoor de toelating heeft, kunt u vanaf uw eigen telefoon de oproep beantwoorden.

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pick-up</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pick-up Ind</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Toets het nummer in van het toestel dat belt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen.

Als het toestel niet tot dezelfde groep hoort als de uwe:

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Grp Pick-up</i>
---	--

Door de programmering van het systeem kunnen bepaalde toestellen beschermd zijn tegen pickup-mogelijkheden.





3.24 Toestelgroepen

Naar toestellen van een groep bellen:





Toestellen kunnen tot een groep behoren. U kunt door het kiezen van een nummer van een toestelgroep een toestel uit deze groep bereiken.

Het feit dat een toestel tot een toestelgroep behoort, is van geen enkele invloed op de rechtstreekse oproepen. U kunt nog altijd een specifiek toestel binnen een groep bellen, door het eigen toestelnummer hiervan te kiezen.

Tijdelijk uw toestelgroep verlaten:





	<ul style="list-style-type: none"> • Code van de functie 'Groep verlaten' (standaardcode: 796).
	<ul style="list-style-type: none"> • De toepassing activeren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Voer uw groepsnummer in.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvraag acc: <i>uit groep acc.</i>

Naar uw groep terugkeren:

	<ul style="list-style-type: none"> • Functiecode 'Terug in de groep' (standaardcode: 797).
	<ul style="list-style-type: none"> • De toepassing activeren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Voer uw groepsnummer in.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvraag acc: <i>in groep acc.</i>

3.25 Volgstand voor groepsoproepen

U kunt de oproepen die bestemd zijn voor uw groep in volgstand zetten:

	<ul style="list-style-type: none"> • Functiecode 'Volgstand voor groepsoproepen' (standaardcode: 795).
	<ul style="list-style-type: none"> • De toepassing activeren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. van bestemming van de volgstand.
	<ul style="list-style-type: none"> • Op het display wordt de aanvaarding van de volgstand getoond.

Om deze functie te annuleren, zie hoofdstuk: Alle doorschakelingen annuleren.

4 Tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u, zonder de verbinding te verbreken, op verschillende manieren de door uw systeem geboden opties activeren via:

- De pictogrammenreeks, bovenaan op het scherm (gebruik de navigatietoetsen links/rechts).
- De itemreeks, onderaan op het scherm (gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag wanneer het lopende gesprek of het gesprek in wacht is geselecteerd).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gesprek gaande.											
2	Plaats van de tweede oproep (gesprek gaande. / oproep in wachtstand - als er een tweede oproep aanwezig is.).											
3	Contacten.											
4	Doorverbinden.											
5	Opheffen van de tweede oproep.											
6	Een tweede oproep maken.											
7	TDK zenden.											
8	Conferentie.											
9	Handmatige wachtstand.											
10	Doorschakelen naar voicemail.											
11	Maak een opname van het gesprek.											
12	Parkeer de opr.											

4.1 Een tweede oproep maken

	<ul style="list-style-type: none"> • U bent in gesprek met een beller.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nummer kiezen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verzend het gesprek.
	<ul style="list-style-type: none"> • De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.



U kunt ook een tweede gesprek starten door de functie 'Tweede gesprek' te gebruiken.


Herstel de relatie in de wachtstand:

	<ul style="list-style-type: none"> • Ophangen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Uw toestel belt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Herstel de relatie in de wachtstand.

4.2 Een tweede oproep ontvangen


Tijdens een gesprek probeert een tweede persoon u te bereiken: er wordt een biepton verzonden en de naam van de beller wordt gedurende 3 seconden weergegeven.

	<ul style="list-style-type: none"> • Beantwoord de oproep.
	<ul style="list-style-type: none"> • De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.

Wanneer de 3 seconden verstreken zijn, kunt u de cursor met de toets links-rechts-navigeren op het pictogram tweede oproep ontvangen plaatsen om de identiteit van de tweede opbeller te zien (en zo nodig te beantwoorden): .



4.3 Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Om tijdens het gesprek naar de gesprekspartner in wachtstand over te gaan:

	<ul style="list-style-type: none"> • Herstel de relatie in de wachtstand.
---	--

U kunt de identiteit van de in wachtstand geplaatste opbeller zien zonder de oproep aan te nemen door op de toets links-rechts-navigeren te drukken.



Wanneer u de identiteit van het gesprek in wacht toont, kunt u deze ook terugroepen:

	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op volgend totdat de juiste naam verschijnt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Herstel de relatie in de wachtstand.


4.4 Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.

U staat in verbinding met een eerste relatie:

	<ul style="list-style-type: none"> • Bel de ontvanger van de doorverbinding.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verzend het gesprek.

U bent in verbinding met het toestel van bestemming:

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer</i> • Bevestigen.
---	--


De twee relaties zijn verbonden.

Blind doorschakelen


Na het kiezen van het nummer van degene die u wilt bereiken, kunt u 'doorschakelen' gebruiken om het gesprek direct door te verbinden zonder te hoeven wachten tot degene die u belt, antwoordt. Het doorschakelen tussen twee externe partijen en het doorschakelen via de toets ophangen, zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie.

4.5 Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern):

	<ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> Conferentie • U bent in conferentiegesprek.
---	---

Opheffen van de conferentie en terugkeren naar de eerste gesprekspartner of functiecode (Als de conferentie is ingeschakeld.):

	<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Conferentie • Bevestigen dat de conferentie wordt geannuleerd.
---	---



Beëindig het conferentiegesprek met alle deelnemers.

	<p>Het conferentiegesprek is beëindigd.</p>
---	---

4.6 Een gesprek parkeren

U kunt een extern gesprek parkeren om het gesprek hierna op een ander toestel te hervatten.


U bent in gesprek met een externe gesprekspartner.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Park</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. van het toestel van bestemming.

Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort de wachtmelodie.

Als u te telefoon ophangt zonder het toestelnummer voor het parkeren op te geven, wordt de oproep op uw toestel geparkeerd.


Om het geparkeerde gesprek te hervatten (terugnemen geparkeerd gesprek):

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pick-up</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Parkeren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bel het nummer van de handset waarop het gesprek is geparkeerd.




Als het geparkeerde gesprek niet binnen een bepaalde tijd hervat wordt (standaard ingesteld op 90 seconden), wordt de oproep naar het bedieningstoestel doorverbonden. Deze vooringestelde tijd kan echter door uw beheerder worden aangepast.

4.7 Activeer/deactiveer toonfrequentie


Deze functionaliteit hangt af van de systeemconfiguratie. Neem zo nodig contact op met uw systeembeheerder. Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen:

	<ul style="list-style-type: none"> • U bent in gesprek met een beller.
---	---

De DTMF-modus activeren:

	<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> <i>TDK zenden ?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Om te activeren.
	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF-signalen versturen.





De DTMF-modus deactiveren:




	<ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> <i>TDK zenden ?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Om te deactiveren.

5 Telefoon programmeren

5.1 Instellen van uw voicemail

Controleer voor initialisatie of de systeembeheerder een voicemailbox heeft aangemaakt.

 	<ul style="list-style-type: none"> • Door middel van het icoon Berichten op het beginscherm kunt u uw voicemail instellen.
<p>OF</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Berichten</i>







 	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestig de toegang tot uw voicemail.
	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de vocale instructies op om uw wachtwoord in te voeren en uw naam te registreren.

Het toestel password wordt gebruikt voor de toegang tot uw voicemail en om uw toestel te vergrendelen.

Een zwakke persoonlijke code met 6 gelijke cijfers (000000, 111111 enz.) of een eenvoudige reeks van 6 cijfers (012345, 123456 enz.) wordt geweigerd door het systeem. De lijst met zwakke wachtwoorden bevat niet alle mogelijkheden.








5.2 Programmeren van uw persoonlijke begroeting

U kunt de standaard begroeting wijzigen door een persoonlijk bericht.

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diensten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pb begroet.</i> • Bevestigen.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Andere ?</i> • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opname</i> • Bevestigen.








Tijdens de opname van de inleiding, kunt u andere functies selecteren met de toets bladeren-omhoog-omlaag.

Om naar de standaardmededeling terug te keren:

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diensten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pb begroet.</i> • Bevestigen.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Standaard ?</i> • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja</i> • Bevestig het standaard bericht.

5.3 Uw persoonlijke wachtwoord wijzigen

Uw persoonlijke wachtwoord wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het berichtenportaal en om uw telefoon te vergrendelen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diensten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gebr opties</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Password</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Oud password (4 cijfers). • Nieuw password (4 cijfers). • Bevestigen.





Uw default wachtwoord wordt bepaald door de beheerder totdat uw voicemail is geïnitieerd. Neem contact op met de beheerder.

Elk cijfer van de code wordt weergegeven als een asterisk.




Een zwakke persoonlijke code met 6 gelijke cijfers (000000, 111111 enz.) of een eenvoudige reeks van 6 cijfers (012345, 123456 enz.) wordt geweigerd door het systeem. De lijst met zwakke wachtwoorden bevat niet alle mogelijkheden.

5.4 Beltoon aanpassen





U kunt de beltoon voor uw telefoon selecteren (6 mogelijkheden) en het volume aanpassen (4 niveaus).

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diensten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Toestel</i>




5.4.1 Kies de beltoon

 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ext. melodie</i> • <i>Tsl. melodie</i> • Selecteer de beltoon voor interne of externe inkomende oproepen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de door u gewenste melodie. • Bevestigen.

5.4.2 Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon


 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bel volume</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het door u gewenste geluidsniveau. • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Om terug te keren naar de russtand.

5.4.3 De zoemer-/beltoonmodus aanpassen aan uw behoeften

	<ul style="list-style-type: none"> • Toets voor beltoon/trilfunctie indrukken (niet-actieve stand).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uit</i>: Beltoon en zoemer zijn gedeactiveerd. • <i>Alleen beltoon</i>: Alleen beltoon. • <i>Alleen trillen</i>: De handset trilt maar belt niet. • <i>Trillen dan beltoon</i>: De handset trilt en belt daarna. • <i>Trillen en beltoon</i>: De handset trilt en belt tegelijk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>).






5.4.4 Snel overschakelen van bel- naar trilmodus en omgekeerd

Deze functie is beschikbaar als de sneltoetsoptie voor bellen is geactiveerd in de instellingen van de handset (Zie: Instellen van uw toestel).

	<ul style="list-style-type: none"> • Lange druk op de beltoon-/triltoets. 																					
	<p>U schakelt snel over van de huidige belmodus naar de trilmodus en omgekeerd. Deze functie is afhankelijk van de huidige beltoon-/trilstand van de handset. De eerste keer dat u lang drukt, schakelt de handset over naar de bijbehorende modus. Als u een tweede keer lang drukt, schakelt de handset terug naar de huidige modus.</p> <table border="1" data-bbox="261 544 1469 779"> <tr> <td>Huidige modus</td> <td>→</td> <td>Eerste lange druk op de beltoon-/triltoets</td> </tr> <tr> <td></td> <td>←</td> <td>Tweede lange druk op beltoon-/triltoets</td> </tr> <tr> <td><i>Uit</i></td> <td>↔</td> <td><i>Alleen trillen</i></td> </tr> <tr> <td><i>Trillen dan beltoon</i></td> <td>↔</td> <td><i>Alleen trillen</i></td> </tr> <tr> <td><i>Alleen trillen</i></td> <td>↔</td> <td><i>Alleen beltoon</i></td> </tr> <tr> <td><i>Trillen en beltoon</i></td> <td>↔</td> <td><i>Alleen trillen</i></td> </tr> <tr> <td><i>Alleen beltoon</i></td> <td>↔</td> <td><i>Alleen trillen</i></td> </tr> </table>	Huidige modus	→	Eerste lange druk op de beltoon-/triltoets		←	Tweede lange druk op beltoon-/triltoets	<i>Uit</i>	↔	<i>Alleen trillen</i>	<i>Trillen dan beltoon</i>	↔	<i>Alleen trillen</i>	<i>Alleen trillen</i>	↔	<i>Alleen beltoon</i>	<i>Trillen en beltoon</i>	↔	<i>Alleen trillen</i>	<i>Alleen beltoon</i>	↔	<i>Alleen trillen</i>
Huidige modus	→	Eerste lange druk op de beltoon-/triltoets																				
	←	Tweede lange druk op beltoon-/triltoets																				
<i>Uit</i>	↔	<i>Alleen trillen</i>																				
<i>Trillen dan beltoon</i>	↔	<i>Alleen trillen</i>																				
<i>Alleen trillen</i>	↔	<i>Alleen beltoon</i>																				
<i>Trillen en beltoon</i>	↔	<i>Alleen trillen</i>																				
<i>Alleen beltoon</i>	↔	<i>Alleen trillen</i>																				
	<p>Wanneer u de handset weer inschakelt, zal de huidige modus dezelfde zijn als de modus die werd geselecteerd voordat hij werd uitgeschakeld. U bevindt zich bijvoorbeeld in de volgende modus: alleen trillen. U schakelt de handset uit. Wanneer u de handset opnieuw opstart, is de huidige modus: alleen trillen. Druk lang op de beltoon-/triltoets om de handset alleen te laten overgaan.</p>																					



5.5 Automatisch oproepen beantwoorden op headset activeren

Door middel van deze functie kan men automatisch oproepen beantwoorden (zonder hiervoor handelingen te verrichten) en het gesprek over een hoofdtelefoon volgen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diensten</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Toestel</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Autom. antwoord</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer desgewenst actief/inactief. • Bevestigen.

5.6 De headsetmodus activeren.







U kunt een headset gebruiken in combinatie met uw telefoon. Als u wilt dat alleen de headset belt bij een inkomend gesprek, moet u de headset-modus activeren:

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Instellingen</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audio-instellingen</i> • <i>Headset-modus</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aan</i>

Indien geactiveerd, belt alleen de headset (indien aangesloten).

5.7 Instellen van uw toestel


	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Instellingen</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Kies de functie* die u wilt gebruiken en gebruik de On/Off-softkeys om de betreffende functie te activeren resp. deactiveren.
OF	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kies de functie* die uw wilt gebruiken en druk op de toets OK om naar het functiemenu te gaan om de functie te configureren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Om terug te keren naar de russtand.

* U kunt de volgende functies inschakelen of uitschakelen:


5.7.1 Audiofuncties aanpassen

	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het menu: <i>Audio-instellingen</i> • Selecteer de instellingen die u wilt activeren/deactiveren.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trillen/Beltoon</i>: u kunt de modus zoemer/beltoon aanpassen aan uw wensen. • <i>Toon luider</i>: de oplopende beltoon activeren of deactiveren (Toenemende beltoon) (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Toetsgeluid</i>: definieer de toetstoon (uit, klik of toon). • <i>Bericht geluid</i> → <i>Bericht beltoon</i>: bepaal de beltoon wanneer u een nieuw bericht ontvangt. • <i>Bericht geluid</i> → <i>Belvolume Bericht</i>: bepaal het beltoonniveau wanneer u een nieuw bericht ontvangt. • <i>Waarsch. dekking</i>: activeer of deactiveer een Bip-emissie wanneer uw telefoon buiten het DECT-bereik valt (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Waarsch. lader</i>: bip-emissie activeren of deactiveren wanneer u de handset in de lader plaatst (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Signal. lage batterij</i>: biepsignaal activeren of deactiveren zodra de accu bijna leeg is (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Headset-modus</i>: de headsetmodus activeren of deactiveren (<i>Aan / Uit</i>). Indien geactiveerd, belt alleen de headset (indien aangesloten). • <i>AGC</i>: activeer of deactiveer Automatische volumeregeling, om het geluid te verbeteren, afhankelijk van de kwaliteit van het audiosignaal (<i>Aan / Uit</i>). • <i>shortcut Beltoon</i>: de beltoon-/triltoets activeren of deactiveren om de beltoon-/trilstand snel te verwisselen (<i>Aan / Uit</i>).

5.7.2 Toetsenbord afstellen

	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het menu: <i>Toetsen</i> • Selecteer de instellingen die u wilt activeren/deactiveren.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aut. toet. verg:</i> activeer of deactiveer de automatische toetsenbordvergrendeling. Stel de vertraging in voordat het toetsenbord wordt vergrendeld (15, 30 of 45 seconden en 1, 2, 3, 4 of 5 minuten). Om het toetsenbord te vergrendelen als het scherm niet actief is, selecteert u: <i>Lock op scherm af</i>. • <i>2s. Toetsherhaling:</i> verhoogt de vertraging van de herhaaltoets voor de functie Kiezen op naam voor mensen met een handicap.

5.7.3 Andere instellingen

	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de instellingen die u wilt activeren/deactiveren.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Schermbewailer:</i> activeer of deactiveer de schermbeveiliging (<i>Aan / Uit</i>). Als de screensaver is geactiveerd, worden de tijd en datum weergegeven als de handset op de lader staat. • <i>Laderinstelling</i> → <i>Stil laden:</i> beltoon en/of trilfunctie deactiveren wanneer de telefoon zich op de laadhouder bevindt. • <i>Laderinstelling</i> → <i>Antwrd op output:</i> activeer of deactiveer ontgrendeling wanneer de handset wordt opgenomen terwijl die aan het opladen is (plaats op de laadhouder) (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Taal:</i> kies een taal anders dan de systeemtaal. • <i>selecteer System:</i> selecteren van uw vaste systeem. Uw toestel kan geprogrammeerd worden voor het beheer van maximaal 4 verschillende DECT-systemen (Alcatel-Lucent Enterprise of GAP). Om de telefoon het beste systeem te laten kiezen, selecteert u: <i>Auto selecteren</i>. • <i>Reset instellingen:</i> voor resetten van de instelling en instellen van de standaard instellingen. • <i>Status:</i> handset-informatie zoals software-versie en batterijniveau weergeven

5.8 Systeemtaal selecteren

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diensten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gebr opties</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Talen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer uw taal. • Bevestigen (<i>Ok</i>).


De eerste taalkeuze wordt automatisch door het systeem uitgevoerd.

5.9 Uw persoonlijke telefoonlijst instellen





Uw persoonlijke map kan tot 10 nummers bevatten.

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacten</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ind VK-lijst</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de door u gewenste ingang.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen (lang indrukken).
	<ul style="list-style-type: none"> • Invoeren van een nieuwe naam. • Bevestigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Voer het nummer in. • Bevestigen (<i>Ok</i>).


Om de naam in te voeren: op de cijfertoetsen staan letters die u door herhaaldelijk drukken op het scherm kunt brengen. Voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets 8 om de letter 'U' op het scherm te brengen. Druk lang op de toets # om van kleine letters naar hoofdletters en van hoofdletters naar cijfers te gaan.

 Om een karakter te wissen, gebruikt u de toets wissen (kort drukken). Als u een veld vol tekens wilt wissen, houdt u de wistoets ingedrukt (lang indrukken).









5.10 Een kaart in de persoonlijke telefoonlijst wijzigen

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacten</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ind VK-lijst</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de kaart die moet worden gewijzigd.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen (lang indrukken).
	<ul style="list-style-type: none"> • Wijzigen van de naam. • Bevestigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Wijzigen van het nummer. • Bevestigen (<i>Ok</i>).

Druk lang op de toets # om van kleine letters naar hoofdletters en van hoofdletters naar cijfers te gaan. Gebruik de navigatietoetsen om het te wijzigen teken of cijfer te positioneren.

 Om een karakter te wissen, gebruikt u de toets wissen (kort drukken). Als u een veld vol tekens wilt wissen, houdt u de wistoets ingedrukt (lang indrukken).






5.11 Een record uit de persoonlijke telefoonlijst wissen

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacten</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ind VK-lijst</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de te wissen record.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen (lang indrukken).
 	<ul style="list-style-type: none"> • Wis alle karakters. • Bevestigen (<i>Ok</i>).
 	<ul style="list-style-type: none"> • Wis alle nummers. • Bevestigen (<i>Ok</i>).

5.12 Programmeren van een afspraak

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarm</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Eenm. Afspr</i> - Tijdelijke afspraak: afspraak binnen de komende 24 uur. • <i>Vaste Afspr</i> - Vaste afspraak: dagelijkse afspraken op hetzelfde tijdstip.
 	<ul style="list-style-type: none"> • Intoetsen van de tijd van de afspraak. • Bevestigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Op het geprogrammeerde tijdstip belt uw toestel: druk op de OK-toets om de afspraak te bevestigen. De handset stopt met rinkelen. Indien u in gesprek bent, knippert het display en is er een attentiesignaal hoorbaar. Wanneer er na de derde keer nog niet wordt bevestigd, wordt een eenmalige herinnering opgeheven, maar blijft een vaste afspraak in het geheugen. Als uw toestel in volgstand staat, wordt de afspraakherinnering niet bij de bestemming gesignaleerd.






Om een verzoek om een afspraakherinnering op te heffen:

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarm</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de afspraak om te annuleren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wis het tijdstip van de afspraak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen.






5.13 Toestel op slot / van slot

Functies vergrendelen op uw toetsenbord (Systeemvergrendeling)

Met deze functie kunt u uw toestel beveiligen tegen uitgaande externe gesprekken en tegen wijzigingen in de programmering van uw toestel:

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Slot</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Toestel password (voor uw wachtwoord contact opnemen met de beheerder.).
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen.

Functies ontgrendelen op uw toetsenbord:




	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Slot</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Toestel password (voor uw wachtwoord contact opnemen met de beheerder.).
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen.

Toestel 'op slot / van slot' (Toetsvergrendeling)




Deze functionaliteit maakt het mogelijk om te voorkomen dat uw telefoon wordt gebruikt door anderen.

De vergrendeltoets is afhankelijk van de handset en de configuratie:

	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de softkey vergrendelen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de alarmtoets op de 8254 DECT-handset als de alarmen niet zijn geconfigureerd.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de vergrendeltoets op de vorige versie van de 8254 DECT-handset als de alarmen niet zijn geconfigureerd. • Gebruik de vergrendeltoets op de 8234 DECT-handset.

 Of  Of 	<ul style="list-style-type: none"> • Lang indrukken. • Slot: Bevestigen (om te annuleren: <i>Annul.</i>)
---	---

Toestel ont-grendelen:

 Of  Of 	<ul style="list-style-type: none"> • Lang indrukken.
---	---

6 Alarmmelding

6.1 Inleiding

Uw handset biedt diensten met betrekking tot netwerkgebaseerde geautomatiseerde DECT-monitoringsystemen. Deze diensten moeten worden geactiveerd en geconfigureerd door uw systeembeheerder. Neem contact op met uw systeembeheerder alvorens deze diensten te gebruiken.

Noodoproepen worden geïnitieerd door de gebruiker van de handset. Deze worden gebruikt om de server op de hoogte te stellen van noodgevallen zoals letsel of materiële schade nadat specifieke toetsen zijn ingedrukt.



Kennisgevingsoproepen zijn berichten die door de server naar de handset worden gestuurd om de gebruiker te waarschuwen.

Om uw handset te configureren, neemt u contact op met uw beheerder of raadpleegt u: 8AL90324ENAB "8244/8254/8262/8262Ex DECT Handset Alarms: Geolocation and notification Installation Manual".

6.2 Noodoproepen

Deze gesprekken zijn bedoeld om op eenvoudige wijze alarmmeldingen te kunnen versturen in geval van nood. In de regel betekenen noodsituaties persoonlijk letsel en/of materiële schade en hebben prioriteit boven alle overige alarmeringen en gesprekken.

Noodoproepen worden gemaakt door op de volgende toetsen te drukken:

	Druk tweemaal op de functietoets (of houd deze ingedrukt) om de noodoproep te activeren.
OF	
	Houd de OK-toets lang ingedrukt om de noodoproep te activeren (afhankelijk van configuratie).

De handset bouwt de verbinding op met de alarmserver. Het bericht dat op de handset-display verschijnt, verschilt per systeemconfiguratie.

Het normale bericht voor oproepafhandeling wordt weergegeven op het scherm en afhankelijk van de configuratie ontvangt de gebruiker een bevestiging of een in conference bericht.

De noodoproepen zijn prioriteitsoproepen en kunnen in elke handsetstatus worden uitgevoerd. De statussen van de handset zijn: inactief, gesprek, kiezen, bellen, configuratie, in de oplader gezet, uit de oplader gehaald. Elke actieve oproep zal worden beëindigd zodra een noodoproep wordt geïnitieerd. Tijdens het notificatieproces worden alle acties van de gebruiker verder genegeerd totdat de communicatie is opgebouwd met de alarmserver. Daarna kan of de gebruiker of de alarmserver het gesprek beëindigen, waarna de handset naar 'niet bezet' zal gaan en weer beschikbaar is voor andere gesprekken.

6.3 Notificatiegesprekken

Terwijl de telefoon zo'n gesprek voert, verschijnt de normale 'aan het bellen' melding op de display en kunt u geen andere gesprekken ontvangen of voeren.

Notificatiegesprekken hebben voorrang op alle overige gesprekken. In geval van een notificatiegesprek worden andere gesprekken onderbroken. Alle toetsen worden vergrendeld tijdens het notificatieproces om te voorkomen dat terugbellen, consultatieoproep, etc., worden geactiveerd.

6.4 Alarmbevestiging

Als alarm wordt geslagen, kan de alarmserver een localiseringssignaal weergeven via de handset. Dit signaal is bedoeld om reddingsteams te helpen de handset en de gebruiker te lokaliseren.

De telefoon geeft een localiseringssignaal.








	<ul style="list-style-type: none">• Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Alarmbev.</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Indien geconfigureerd. Voer de PIN-code van het apparaat in (de standaardwaarde is 0000).
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Sturen bevestiging</i>
	Het localiseringssignaal eindigt.

Indien de bevestiging op het scherm is geconfigureerd, kunt u direct bevestigen door op de bevestigingstoets te drukken wanneer de pop-up 'Sturen bevestiging' wordt weergegeven.

7 Registreren van het toestel

7.1 Registreren van het toestel op een systeem tijdens het eerste gebruik

Om te kunnen werken dient het toestel eerst op minstens één Alcatel-Lucent Enterprise- of GAP-systeem geregistreerd te worden (registratieprocedure). Uw telefoon is nog op geen enkel systeem geregistreerd als u bij de eerste keer inschakelen het volgende ziet op het display: *Auto install.?*

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auto install.?</i> • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Registreren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer een systeem (Het wordt aanbevolen om het eerste lege systeem te selecteren). • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • PARK-code invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Toegangscode invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). • Bevestigen
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Energiestand</i> Selecteer de energiemodus met de bijbehorende softkeys: <i>Normaal / Vermogen 50 mW</i> (geadviseerd wordt de 50 mW energiemodus alleen te gebruiken indien dit vereist is. De 50mW energiemodus" is bedoeld voor gevaarlijke locaties, zoals kerncentrales, waar emissies niet hoger dan deze maximumwaarde mogen zijn. ')).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enhanced Security</i> • <i>Ja / Nee</i> Oproep van beveiligd systeem naar onbeveiligd systeem wordt geaccepteerd (ja) of afgewezen (nee).
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de modus 'Modic': <ul style="list-style-type: none"> ○ 8254 DECT Handset: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer '8254 Modic' als u de handset verbindt met een OXO Connect R4.0 of hoger, of selecteer '8232 Modic' als dat niet het geval is. 2. Selecteer '8232 Modic' als u de handset in de IP-DECT-modus verbindt. ○ 8234 DECT Handset: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer '8234 Modic' als u de handset verbindt met een OXO Connect R4.0 of hoger, of selecteer '8232 Modic' als dat niet het geval is. 2. Selecteer '8232 Modic' als u de handset in de IP-DECT-modus verbindt.

De registratieprocedure kan tot 2 minuten duren.

- Als de registratie correct is uitgevoerd (Subscription accepted), kan de telefoon worden gebruikt. Het icoon zend-en ontvangstbereik verschijnt op het scherm.
- Als de registratieprocedure niet goed verlopen is, stelt het toestel voor om de registratie opnieuw uit te voeren.

Het gebruik van het toestel in de GAP mode kan functiebeperkingen tot gevolg hebben, die geen aanleiding kunnen geven tot garantieclaims.

Om de veiligheid en registratie in een omgeving met meerdere systemen te optimaliseren past het toestel tijdens de registratie een minimaal toegestaan niveau van de signaalsterkte toe dat nodig is om een basisstation te registreren. Om deze omstandigheden te bereiken is het raadzaam de registratie uit te voeren op een plaats binnen een bereik van 20 m waar de basisstation direct zichtbaar is. Als het basisstation niet zichtbaar is, zal het bereik kleiner zijn.










Tijdens de registratiefase in een omgeving meer meerdere systemen, worden alle systemen zonder prioriteit gescand. Het systeem wordt geselecteerd als de signaalsterkte boven een bepaald niveau lift en de registratie overeenkomt.


7.2 Registreren van het toestel op andere systemen

De telefoon kan worden aangemeld bij verschillende systemen (max. 4).

Opmerking: ingang 1 wordt meestal voor gebruik met uw Alcatel-Lucent Enterprise-hoofdsysteem voorbehouden. U kunt andere ingangen selecteren om uw telefoon bij een ander systeem (Alcatel-Lucent Enterprise of overige systemen) te registreren.

Om uw telefoon op een ander systeem aan te melden, moet u als volgt te werk gaan:

1. Bereid het systeem voor op de registratieprocedure (zie installatiehandleiding van uw systeem of raadpleeg de systeembeheerder van de installatie).	
2. Wanneer het systeem gereed is:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installeren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Geef de PIN-code op. • Bevestigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Registreren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer een systeem.
	<ul style="list-style-type: none"> • PARK-code invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). • Bevestigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Toegangscode invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). • Bevestigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Energiestand</i> Selecteer de energiemodus met de bijbehorende softkeys: <i>Normaal</i> / <i>Vermogen 50 mW</i> (geadviseerd wordt de 50 mW energiemodus alleen te gebruiken indien dit vereist is. De "50mW energiemodus" is bedoeld voor gevaarlijke locaties, zoals kerncentrales, waar emissies niet hoger dan deze maximumwaarde mogen zijn. ').
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enhanced Security</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja / Nee</i> Oproep van beveiligd systeem naar onbeveiligd systeem wordt geaccepteerd (ja) of afgewezen (nee)
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de modus 'Modic': <ul style="list-style-type: none"> ○ 8254 DECT Handset: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer '8254 Modic' als u de handset verbindt met een OXO Connect R4.0 of hoger, of selecteer '8232 Modic' als dat niet het geval is. 2. Selecteer '8232 Modic' als u de handset in de IP-DECT-modus verbindt. ○ 8234 DECT Handset: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer '8234 Modic' als u de handset verbindt met een OXO Connect R4.0 of hoger, of selecteer '8232 Modic' als dat niet het geval is. 2. Selecteer '8232 Modic' als u de handset in de IP-DECT-modus verbindt.
Starten van de registratieprocedure.	





- Als de registratieprocedure goed is verlopen (Aanmelden geaccepteerd), is het toestel klaar voor gebruik en wordt de icoon van het zend- en ontvangstbereik weergegeven.
- Als de registratieprocedure niet goed verlopen is, stelt het toestel voor om de registratie opnieuw uit te voeren.
- Naargelang van het beoogde systeemtype, moet u een of meerdere extra bewerkingen op het systeem uitvoeren om uw telefoon te registreren.

Om de veiligheid en registratie in een omgeving met meerdere systemen te optimaliseren past het toestel tijdens de registratie een minimaal toegestaan niveau van de signaalsterkte toe dat nodig is om een basisstation te registreren. Om deze omstandigheden te bereiken is het raadzaam de registratie uit te voeren op een plaats binnen een bereik van 20 m waar de basisstation direct zichtbaar is. Als het basisstation niet zichtbaar is, zal het bereik kleiner zijn.

Tijdens de registratiefase in een omgeving meer meerdere systemen, worden alle systemen zonder prioriteit gescand. Het systeem wordt geselecteerd als de signaalsterkte boven een bepaald niveau lift en de registratie overeenkomt.

7.3 Selecteren van uw vaste systeem

Uw toestel kan geprogrammeerd worden voor het beheer van maximaal 4 verschillende DECT-systemen (Alcatel-Lucent Enterprise of GAP).

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Instellingen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Selecteer System</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de positie van uw keuze (de gekozen optie wordt weergegeven door de radioknop met een punt in het midden).

De selectie wordt bewaard zelfs na de uitschakeling en inschakeling van het toestel. De keuze van een bepaald systeem houdt in dat men zich verbindt op een specifiek systeem. Deze keuze dient gewijzigd te

worden als men van systeem wil veranderen. Door middel van de keuze 'Auto selecteren' kan het toestel een automatische verbinding maken wanneer het in het dekkingsgebied van een systeem komt. Als de in het toestel geprogrammeerde systemen over gemeenschappelijke zend- en ontvangstzones beschikken, schakelt het toestel in op het eerst gevonden systeem.

7.4 Toon of wijzig de naam van het verbonden systeem (netwerk)

	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> Installeren
	<ul style="list-style-type: none"> Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). Bevestigen (<i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> Bewerk-netwerk <p>De naam van het netwerk wordt weergegeven.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Netwerknaam <p>Wijzig de naam van het netwerk.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Netwerknummer <p>Wijzig het netwerknummer.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Om terug te keren naar de russtand.





7.5 Afmelden

	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> Installeren
	<ul style="list-style-type: none"> Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). Bevestigen (<i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> Afmelden
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer het netwerk.
	<ul style="list-style-type: none"> Wissen registratie? Ja (<i>Nee</i>: om te annuleren). Bevestigen (<i>OK</i>).






7.6 Energiemodus

Geadviseerd wordt de 50 mW energiemodus alleen te gebruiken indien dit vereist is. De 50mW energiemodus" is bedoeld voor gevaarlijke locaties, zoals kerncentrales, waar emissies niet hoger dan deze maximumwaarde mogen zijn. '

De verandering van modus wordt uitgevoerd volgens het verbonden systeem. Wanneer de handset met een systeem is verbonden, zal deze de gedefinieerde modus op dit systeem gebruiken. Als de handset buiten het dekkingsbereik valt, moet u ervoor zorgen dat het gewenste systeem is geselecteerd voordat u de wijziging doorvoert. Als de handset is geconfigureerd om verbinding te maken met een beschikbaar systeem kunt u deze configuratie herstellen nadat u de energiemodus hebt gewijzigd (*Auto selecteren*).

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installeren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Energiestand</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de energiemodus met de bijbehorende softkeys: <i>Normaal</i> / <i>Vermogen 50 mW</i>.

7.7 Wijzig de pincode

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installeren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PIN wijzigen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Voer de huidige pincode in. • Voer de nieuwe pincode in. • Bevestig de nieuwe pincode.

8 Gebruik van de telefoon in E-GAP- of GAP-modus

Uw telefoon voldoet aan de E-GAP/GAP-norm en kan worden gebruikt zoals beschreven in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden de functies beschreven wanneer de handset is verbonden met een OXO Connect IP-DECT radiobasisstation of een compatibel GAP-systeem. Sommige functies hangen af van het type basisstation waarmee u bent verbonden. Bepaalde functies, zoals conferentie, zijn niet beschikbaar als uw telefoon is aangesloten met een IP-DECT-basisstation.

Tenzij anders vermeld, heeft de onderstaande beschrijving betrekking op de mogelijkheden van uw toestel in combinatie met de verplichte noodzakelijke functies van uw vaste GAP systeem.

Automatische overschakeling tussen cellen:

Door middel van deze functie van uw toestel kunt u zich verplaatsen van de ene naar de andere cel zonder dat de gesprekken onderbroken worden. Deze mogelijkheid hangt echter af van de beperkingen van het GAP systeem en met name van de capaciteit om meer dan één verbinding te beheren.

Functie van het display:

Wanneer u opbelt met behulp van het toestel, worden de op het toetsenbord ingedrukte cijfers weergegeven. Wanneer u opgebeld wordt, wordt op het display het nummer van de gesprekspartner weergegeven, mits het vaste systeem over deze functie beschikt.

Dit gebruik kan echter functiebeperkingen tot gevolg hebben, die geen aanleiding kunnen geven tot garantieclaims.


8.1 Beschrijving van de telefoon





8254 DECT Handset ⁽¹⁾





8234 DECT Handset

1		<ul style="list-style-type: none"> • Oproep. • Beantwoord de oproep. • Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling. • Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek).
2		<ul style="list-style-type: none"> • Geluidssignaal verbreken. • Opgehangen. • Lang indrukken: De telefoon inschakelen / De telefoon uitschakelen.
3		<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU. • Terug naar beginpagina.
4		<ul style="list-style-type: none"> • Terugkeren naar het vorige menu. • Wissen van een teken. • Een compleet veld wissen.
5		<ul style="list-style-type: none"> • OK: bevestigen. • Pijlen naar links, rechts, omhoog, omlaag: navigeren. • Toegang tot het MENU: druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...).
6		<ul style="list-style-type: none"> • Vaste softkeys. De volgende pictogrammen worden weergegeven, afhankelijk van de status van de handset. Selecteer de bijbehorende softkey om toegang te krijgen tot de functie.
		<ul style="list-style-type: none"> • In de niet-actieve stand of in de communicatiemodus: toegang tot het persoonlijke of bedrijfsadresboek.
		<ul style="list-style-type: none"> • Lang drukken in niet-actieve stand: De telefoon vergrendelen/ontgrendelen.
		<ul style="list-style-type: none"> • Op vrij stand: de afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen.
		<ul style="list-style-type: none"> • Op in gesprek stand: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren.
		<ul style="list-style-type: none"> • Op in gesprek stand: de luidspreker activeren/deactiveren.
7		<ul style="list-style-type: none"> • Indien u in gesprek bent, kunt u een tweede oproep initiëren. • Wordt gebruikt om de eerste beller uit de wacht te halen terwijl u met de tweede beller spreekt.
8		<ul style="list-style-type: none"> • Kort indrukken: verhoog het volume van de beltoon tijdens een inkomende oproep (8 stappen) of verhoog het volume van de oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). • Lang indrukken tijdens gesprek: de luidspreker activeren/deactiveren.

<p>9</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Kort indrukken: verlaag het volume van de beltoon tijdens een inkomende oproep (8 stappen) of verlaag het volume van de oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). • Lang drukken tijdens communicatie: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren.
<p>10</p> 	<p>(1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kort indrukken: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon. • Lang indrukken: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord.
<p>11</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • 3,5 mm stekkeraansluiting voor headset en onderhoud.
<p>12</p>	<p>Lampje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen. • Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen. • Langzaam oranje knipperen: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen bericht, gemiste oproep, etc. • Snel oranje knipperen: inkomende oproep. • Langzaam rood knipperen: geen dekking. • Snel rood knipperen: waarschuwing batterij bijna leeg (laag batterijniveau wordt aangegeven wanneer het batterijniveau 10% is). Plaats de handset in de lader. • Snelle kleurverandering: upgradeversie (knippert).
<p>13</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Clip om uw telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip losmaken en in plaats hiervan een afdekking aanbrengen, die in het telefoonpakket wordt meegeleverd.
<p>14</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Batterijdekselvergrendeling.
<p>15</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Breedband-oorstukje.
<p>16</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Breedband-microfoon.

(1) Afhankelijk van het model handset.































8.2 Display-pictogrammen

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven:  -> .

In de rest van het document worden alle symbolen in hun ongeselecteerde status beschreven.

8.2.1 Statuspictogrammen

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het toestel.

		Oplaadniveau van de batterij ( >  >  > ).
		In charge (Symbool knippert).
		Nieuwe gebeurtenis(sen) - terugbelverzoek, voicemail, tekstbericht, gemiste oproep.
		Gemiste oproepen.
		Volgstand ingeschakeld.
		Triller ingeschakeld.
		Beltoon ingeschakeld.
		Beltoon uitgeschakeld.
		Progressief bellen ingeschakeld.
		Luidspreker aan (tijdens gesprek).
		Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek).
		Zend- en ontvangstbereik - Normale energiemodus.
		Zend- en ontvangstbereik - 50mW energiestand.

In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van tekstballonnen nadere inlichtingen verkrijgen over de statusiconen.



Druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...).



8.2.2 MENU-iconen

Het MENU is toegankelijk vanaf het welkomstscherm door op de Menu-toets te drukken (kort indrukken).



Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.


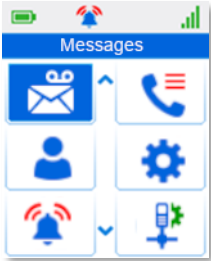



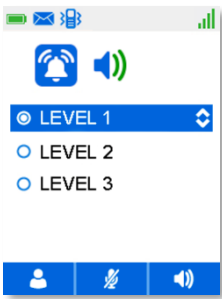

		Berichten Raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten.
		Oproepenhistorie Toegang tot het logboek met alle inkomende, uitgaande en gemiste oproepen.
		Contacten Beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.
		Instell. Toegang tot de algemene instellingen zoals automatische toetsenvergrendeling, schermbeveiliging, aansluitinstellingen, taal, tijd en datum, naam van de handset enz.
		Audio-instellingen Toegang tot beltoon, toetstoon en waarschuwingsinstellingen.
		Installeren (password-beveiligd) Installatie-instellingen.

8.2.3 Oproeppictogram




		Opbellen.
		Een oproep ontvangen.
		Oproep wordt beëindigd.
		Oortelefoon- en luidsprekerniveau.

8.3 Toegang tot het MENU en bladeren




De schermbeschrijvingen worden als voorbeeld gegeven en zijn geen exacte weergave van wat er op uw handset kan worden weergegeven.

Toegang tot het menu verkrijgen.	 Druk op de toets Menu openen.	
Selecteer een functie in het MENU.	 Gebruik de navigatietoetsen en druk op de toets OK om een functie te selecteren.	
Navigeren binnen een functie.	 Binnen de functie kunt u in horizontale richting de gewenste iconen kiezen Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. OF  U kunt verticaal scrollen langs de diverse labels binnen de functie. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.	
Druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...).		









8.4 Bellen

	<ul style="list-style-type: none"> • Nummer kiezen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verzend het gesprek.
<p>› U bent verbonden.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ophangen.

8.5 Een oproep ontvangen











Inkomende oproep.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een van de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beantwoord de oproep door de toets 'beantwoorden' te selecteren. ○ Neem de telefoon uit de lader (afhankelijk van de instellingen van de handset).
	<ul style="list-style-type: none"> • Uitschakelen van de beltoon: Druk op ophangen wanneer uw toestel overgaat: het is nog mogelijk om te antwoorden door te drukken op de toets beantwoorden.
Spreken.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ophangen.

8.6 Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers



		Snelle toegang:
	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacten</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacten</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de naam van degene die u op wilt bellen. 	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een van de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> ○ Druk op de toets 'hoorn opnemen'. ○ Druk op de softkey onder het volgende label: <i>Oproep</i>. ○ Druk op de OK-toets. 	

Om het nummer van uw contactpersoon te bekijken voordat u belt, selecteert u: *Meer* of toets 'OK' → *Bew voor oproep*

8.7 Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)

		Snelle toegang:
	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacten</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Centraal directory</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Typ de eerste letters van de naam, naam-voornaam of de initialen van uw gesprekspartner. <i>Ok</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer het gewenste type zoekactie (op naam, op naam en voornaam* of op voorletters*). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de gewenste naam. 	
  	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik een van de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> Druk op de toets 'hoorn opnemen'. Druk op de softkey onder het volgende label: <i>Oproep</i>. Druk op de OK-toets. 	

8.8 Bellen met behulp van de snelkiestoets








Gebruik een van de volgende opties:	
	<ul style="list-style-type: none"> Als u een snelkeuze-toets definieert (cijfer 1 tot 9), koppelt het lang drukken op de snelkeuze-toets uw oproep aan het gekozen contact.
	<ul style="list-style-type: none"> Ga naar de persoonlijke snelkiesnummers (lang indrukken).

8.9 Herhalen laatst gekozen nummer.

	<ul style="list-style-type: none"> Druk lang op de antwoordtoets.
---	--

U kunt ook het oproeplogboek gebruiken om de laatst gekozen nummers opnieuw te kiezen.

8.10 Oproepenhistorie

	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Oproeplog</i>
	<ul style="list-style-type: none">  Alle oproepen.  Inkomende oproepen.  Uitgaande oproepen.  Gemiste oproepen.

8.10.1 Het oproeplog beheren

	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer een vermelding.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Oproep</i> De contactpersoon bellen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Zien</i> Toon de historie.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Meer</i> of toets 'OK' <ul style="list-style-type: none"> <i>Contact opslaan</i> Als het contact niet in uw lokale directory staat, kunt u dit opslaan als een nieuw lokaal contact. <i>Contact toev</i> Voeg het nummer toe aan een bestaand lokaal contact. <i>Bericht verzenden</i> Stuur een bericht naar de contactpersoon. <i>Bew voor oproep</i> Bekijk het nummer alvorens de oproep te maken. <i>Verwijder artikel</i> Verwijder het geselecteerde item uit het oproepenlogbestand. <i>Wis alle artikel</i> Verwijder het hele oproepenlogbestand.

8.11 DTMF-signalen versturen

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen. Ga hiertoe als volgt te werk:

	<ul style="list-style-type: none"> Voer DTMF-code in.
---	--



8.12 Uitzenden van een flash

De flash-functie kan noodzakelijk blijken om bepaalde functies uit te voeren, bijvoorbeeld doorverbinden van een gesprek naar een ander toestel. Uitzenden van een flash:



- Druk lang op de 0-toets (2 seconden ingedrukt houden).

8.13 Uw persoonlijke telefoonlijst instellen

Uw lijst kan tot 50 contacten bevatten.

	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU. 	Snelle toegang: 
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacten</i> 	

8.13.1 Nieuw contact toevoegen

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Meer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contact toev</i> • Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Naam:</i> Om de tekst te bewerken, gebruikt u de OK-toets of de volgende softkey: <i>Bewerk.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Voer de naam in van uw gesprekspartner (max. 24 tekens)⁽¹⁾. • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opslaan</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Werk: / Mobiel: / Thuis: / Andere:</i> selecteer het type contact.
	<ul style="list-style-type: none"> • Voer het nummer in (max. 32 cijfers). • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opslaan</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Beltoon:</i> bepaal de beltoon wanneer dit contact u belt (standaard of specifieke beltoon) • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opslaan</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja (Nee: om te annuleren).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Om terug te keren naar de russtand.









⁽¹⁾ Om de naam in te voeren: op de cijfertoetsen staan letters die u door herhaaldelijk drukken op het scherm kunt brengen (voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets 8 om de letter 'U' op het scherm te brengen.)





Druk lang op de toets # om te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en van hoofdletters naar cijfers (abc → ABC → 123 → abc).

Beweeg de cursor met de navigatietoetsen in de tekst.

Wissen: druk op deze softkey om een teken te verwijderen.

8.13.2 Een contactpersoon wijzigen

	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bewerk</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bewerk</i> of toets 'OK'
	<ul style="list-style-type: none"> • Wijzigen van de naam (max. 24 tekens)⁽¹⁾. • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opslaan</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wijzigen van het nummer (max. 32 cijfers). • Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opslaan</i>

	<ul style="list-style-type: none"> Bepaal de beltoon wanneer dit contact u belt (standaard of specifieke beltoon). Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Opslaan</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ja (Nee: om te annuleren).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Om terug te keren naar de russtand.






⁽¹⁾Om de naam in te voeren: op de cijfertoetsen staan letters die u door herhaaldelijk drukken op het scherm kunt brengen (voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets 8 om de letter 'U' op het scherm te brengen.)

Druk lang op de toets # om te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en van hoofdletters naar cijfers (abc → ABC → 123 → abc).

Beweeg de cursor met de navigatietoetsen in de tekst.

Wissen: druk op deze softkey om een teken te verwijderen.

8.13.3 Een contactpersoon verwijderen

	<ul style="list-style-type: none"> De te verwijderen contactpersoon selecteren. Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Meer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Verwijder contact</i> Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ja (Nee: om te annuleren).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Om terug te keren naar de russtand.





Om alle contacten te wissen, selecteert u: Alle contact. ver.

8.14 Snelkeuzebeheer

8.14.1 Voeg een contact toe aan een snelkiestoets

		Snelle toegang:
	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacten</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer het contact om aan een snelkiestoets toe te wijzen. Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>). 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Meer</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Snelkiezer</i> Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer een lege snelkiestoets. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Voeg het contact toe aan de geselecteerde snelkiestoets (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Toev.</i>). 	





8.14.2 Geprogrammeerde snelkeuze-toetsen verwijderen

	<ul style="list-style-type: none"> Ga naar de persoonlijke snelkiesnummers (lang indrukken).
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de snelkiestoets om te wissen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Wissen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Om terug te keren naar de russtand.





8.15 Een tweede oproep maken

Indien u in gesprek bent, kunt u een tweede oproep initiëren. Gebruik één van de volgende opties op een tweede oproep te maken:






- Nummer bellen

	<ul style="list-style-type: none"> U bent in gesprek met een beller.
	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de toets 'hoorn opnemen'.
	<ul style="list-style-type: none"> Nummer kiezen.
	<ul style="list-style-type: none"> Verzend het gesprek. De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.

- Bellen vanuit het persoonlijke adresboek


	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot mappen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacten</i> Toegang tot de 'persoonlijke adressenlijst' valideren.
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen.
	<ul style="list-style-type: none"> Verzend het gesprek.

- Bellen vanuit het bedrijfsadresboek

	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot mappen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Centraal directory</i> Toegang tot centraal adresboek valideren.
	<ul style="list-style-type: none"> Voer de eerste letters van de achternaam van uw contactpersoon in. Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de gewenste naam.
	<ul style="list-style-type: none"> Verzend het gesprek.

* Wanneer er diverse mogelijkheden zijn, kunt u verder zoeken door meerdere (tweede, derde...) letters voor de gezochte naam in te voeren.

8.16 Schakelen tussen gesprekken (Schakelfunctie)

	<ul style="list-style-type: none"> • Indien u in gesprek bent, kunt u een tweede oproep initiëren.
---	---



8.17 Een oproep doorsturen

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.
U staat in verbinding met een eerste relatie. Een tweede oproep staat in de wacht.

	<ul style="list-style-type: none"> • Hang op.
---	--


8.18 Een tweede oproep ontvangen

U bent in gesprek en een andere persoon probeert contact met u op te nemen.





	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de toets met het sterretje. • De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de startknop als u de eerste beller in de wacht wilt zetten.

8.19 DTMF-signalen versturen





Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen. Ga hiertoe als volgt te werk:



	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de ster-toets (lang drukken).
---	---

8.20 Nieuwe tekstberichten lezen



	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Berichten</i> Ga naar de berichtenportal.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het pictogram 'te lezen berichten'.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer een bericht om te lezen. • Bevestigen.

8.21 Nieuwe tekstberichten versturen


	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Berichten</i> Ga naar de berichtenportal.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nieuwe bericht</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Schrijf uw bericht.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zenden</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voer nummer in:</i> voer het telefoonnummer van de persoon direct in,. • <i>Contacten:</i> selecteer de persoon uit de lijst met contacten,. • <i>Oproeplog:</i> selecteer de persoon in de oproeplog.

8.22 Vooraf gedefinieerde tekstberichten versturen


	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Berichten</i> Ga naar de berichtenportal.
 	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het vooraf gedefinieerde berichtenpictogram.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het vooraf gedefinieerde te versturen bericht.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voer nummer in:</i> voer het telefoonnummer van de persoon direct in,. • <i>Contacten:</i> selecteer de persoon uit de lijst met contacten,. • <i>Oproeplog:</i> selecteer de persoon in de oproeplog.

8.23 Nieuwe gesproken berichten beluisteren

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Berichten</i> Ga naar de berichtenportal.
 	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het pictogram voor gesproken berichten.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voicemail luisteren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de opgenomen instructies.

Om gesproken berichten te beluisteren moet het voicemailnummer worden ingevoerd in de optie Voicemailnummer. Neem zo nodig contact op met uw systeembeheerder.

8.24 Direct doorschakelen naar een nummer




	
	<ul style="list-style-type: none"> Voer de functiecode in: Onmiddellijk doorschakelen.
	<ul style="list-style-type: none"> Typ het nummer van degene die u wilt spreken.

Afhankelijk van uw systeem en de configuratie wordt er een bepaald toonsignaal gegeven als u ophangt nadat u de doorschakelfunctie heeft ingesteld.

Code behorende bij een snelkiestoets: Onmiddellijk doorschakelen. + Nr. van bestemming van de volgstand.

Met de set kunt u andere doorschakeltypen programmeren afhankelijk van de ingevoerde code: Doorz. duur geen antwoord., Selectief doorschakelen.



8.25 Oproepen doorsturen naar de service Gesproken berichten

	
	<ul style="list-style-type: none"> Voer de functiecode in van het type doorschakelen dat u wilt programmeren.
	<ul style="list-style-type: none"> Het nummer van de mailbox invoeren.

wanneer de set is doorgeschakeld, hoort u een specifieke toon na het oppakken van de set.

Code behorende bij een snelkiestoets: Doorsturen. + Voicemail number.

8.26 Doorschakelen deactiveren

	
	<ul style="list-style-type: none"> Voer de code in van het doorschakeltype dat u wilt annuleren.

Wanneer u een doorschakeltype heeft gedefinieerd onder een snelkiestoets, kunt u dit type annuleren door lang op deze toets te drukken.






U kunt tevens een volgstand opheffen door een ander type volgstand te programmeren.

8.27 Aanpassen en instellen van uw toestel





8.27.1 Beltoon aanpassen

	<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Audio-instellingen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Externe beltoon / Interne beltoon</i> Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de door u gewenste melodie (U kunt de beltoon afspelen/stoppen en selecteren). Bevestigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Om terug te keren naar de russtand.

8.27.2 Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon



	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audio-instellingen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Belvolume</i> • Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Verhoog / Verlaag het volume. • Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Om terug te keren naar de russtand.






8.27.3 Taal selecteren

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Instellingen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Taal</i> • Selecteer de door u gewenste taal. • Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Om terug te keren naar de russtand.

8.27.4 Andere functies

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audio-instellingen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trillen/Beltoon</i>: u kunt de modus zoemer/beltoon aanpassen aan uw wensen. • <i>Toon luider</i>: de oplopende beltoon activeren of deactiveren (Toenemende beltoon) (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Toetsgeluid</i>: definieer de toetstoon (uit, klik of toon). • <i>Bericht geluid</i> → <i>Bericht beltoon</i>: bepaal de beltoon wanneer u een nieuw bericht ontvangt. • <i>Bericht geluid</i> → <i>Belvolume Bericht</i>: bepaal het beltoonniveau wanneer u een nieuw bericht ontvangt. • <i>Waarsch. dekking</i>: activeer of deactiveer een Bip-emissie wanneer uw telefoon buiten het DECT-bereik valt (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Waarsch. lader</i>: bip-emissie activeren of deactiveren wanneer u de handset in de lader plaatst (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Signal. lage batterij</i>: biepsignaal activeren of deactiveren zodra de accu bijna leeg is (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Headset-modus</i>: de headsetmodus activeren of deactiveren (<i>Aan / Uit</i>). Indien geactiveerd, belt alleen de headset (indien aangesloten). • <i>AGC</i>: activeer of deactiveer Automatische volumeregeling, om het geluid te verbeteren, afhankelijk van de kwaliteit van het audiosignaal (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Shortcut Beltoon</i>: de beltoon-/triltoets activeren of deactiveren om de beltoon-/trilstand snel te verwisselen (<i>Aan / Uit</i>).





	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Om terug te keren naar de russtand.

	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Instellingen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Toetsen</i> → <i>Aut. toet. vergr.</i>: activeer of deactiveer de automatische toetsenbordvergrendeling. Stel de vertraging in voordat het toetsenbord wordt vergrendeld (15, 30 of 45 seconden en 1, 2, 3, 4 of 5 minuten). Om het toetsenbord te vergrendelen als het scherm niet actief is, selecteert u: <i>Lock op scherm af.</i> • <i>Toetsen</i> → <i>2s. Toetsherhaling</i>: verhoogt de vertraging van de herhaaltoets voor de functie Kiezen op naam voor mensen met een handicap. • <i>Screensaver</i>: activeer of deactiveer de schermbeveiliging (<i>Aan / Uit</i>). Als de screensaver is geactiveerd, worden de tijd en datum weergegeven als de handset op de lader staat. • <i>Laderinstelling</i> → <i>Stil laden</i>: beltoon en/of trilfunctie deactiveren wanneer de telefoon zich op de laadhouder bevindt. • <i>Laderinstelling</i> → <i>Antwrđ op output</i>: activeer of deactiveer ontgrendeling wanneer de handset wordt opgenomen terwijl die aan het opladen is (plaats op de laadhouder) (<i>Aan / Uit</i>). • <i>Tijd & datum</i>: bepaal formaat voor tijd en datum (<i>Tijdnotatie / Datumnotatie</i>). • <i>Naam handset</i>: u kunt een naam voor uw handset invoeren. • <i>Autom. antwoord</i>: definieer hoe u inkomende oproepen wilt beantwoorden: door te drukken op de toets Opnemen of een andere toets, OF door automatisch de oproep te beantwoorden via de oortelefoon of in de hands-free modus (<i>Normaal, Elke toets, De oortelefoon, Op Handsfree</i>). • <i>Selecteer System</i>: Selecteren van uw vaste systeem. Uw toestel kan geprogrammeerd worden voor het beheer van maximaal 4 verschillende DECT-systemen (Alcatel-Lucent Enterprise of GAP). Om de telefoon het beste systeem te laten kiezen, selecteert u: <i>Auto selecteren</i>. • <i>Reset instellingen</i>: voor resetten van de instelling en instellen van de standaard instellingen. • <i>Status</i>: handset-informatie zoals software-versie en batterijniveau weergeven
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigen (druk op de OK-toets of de softkey: <i>Select.</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Om terug te keren naar de russtand.

De selectie wordt bewaard zelfs na de uitschakeling en inschakeling van het toestel. De keuze van een bepaald systeem houdt in dat men zich verbindt op een specifiek systeem. Deze keuze dient gewijzigd te worden als men van systeem wil veranderen. Door middel van de keuze 'Auto selecteren' kan het toestel een automatische verbinding maken wanneer het in het dekkingsgebied van een systeem komt. Als de in het toestel geprogrammeerde systemen over gemeenschappelijke zend- en ontvangstzones beschikken, schakelt het toestel in op het eerst gevonden systeem.

8.28 Toestel 'op slot / van slot' (Toetsvergrendeling)

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om te voorkomen dat uw telefoon wordt gebruikt door anderen.

 Of  Of 	Lang indrukken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de optie Vergrendelen. • Bevestigen.

Toestel ont-grendelen:


 Of  Of 	Lang indrukken.
	voer de ontgrendelcode in (als een vergrendelcode is ingevoerd).

9 Lijst met accessoires

9.1 Riemclip

 <p>8254 DECT Handset</p>	<p>Bij aankoop van uw telefoon is deze uitgerust met een op de achterzijde gemonteerde riemclip.</p> <p>U kunt deze riemclip verwijderen en vervangen door een specifieke afdekking. De afdekking wordt niet meegeleverd met de handset. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.</p>
 <p>8234 DECT Handset</p>	<p>Om de riemclip te verwijderen, moet u twee schroeven verwijderen met behulp van een Phillips-schroevendraaier.</p> <p>Plaats de afdekking op de plaats van de riemclip met behulp van de twee schroeven.</p>

9.2 Riemclipafdekking

	<p>De afdekking van de riemclip wordt gebruikt in plaats van de riemclip. De verpakking bevat 10 riemclipafdekkingen en 20 schroeven (3BN67376AA - apart verkocht).</p>
---	---

9.3 Reservepakket met draaibare clip

	<p>De draaibare clip kan worden gebruikt in plaats van de riemclip. Hiermee kunt u de handset snel van de riem losmaken of eraan bevestigen. De verpakking bevat een afdekking voor de draaibare clip, de draaibare clip en 2 schroeven (3BN67375AA - apart verkocht).</p>
---	--

9.4 Reserveriemclip

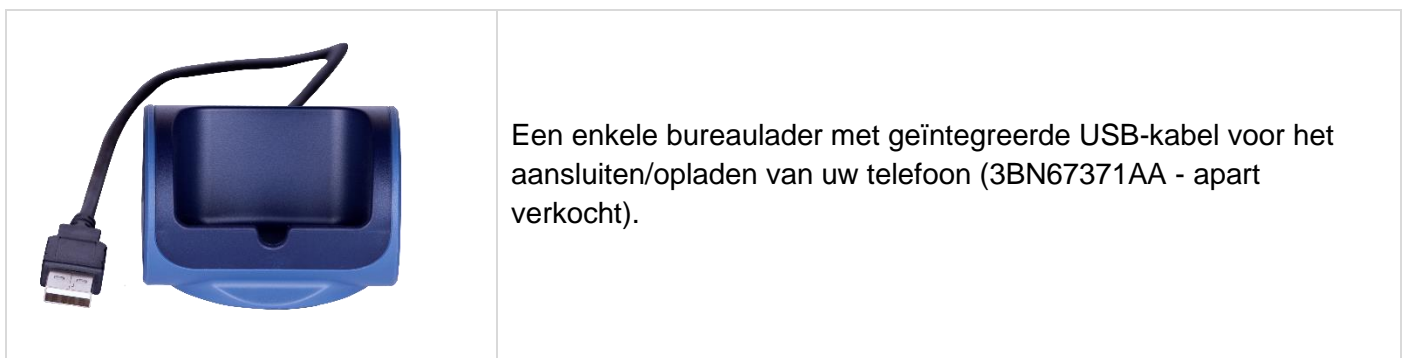


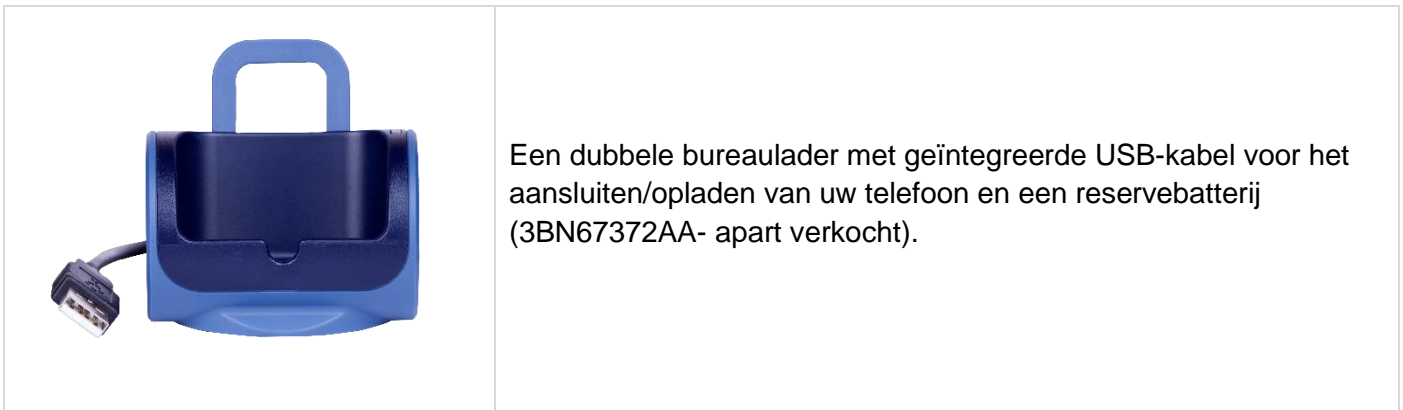
9.5 Verticale buidel



9.6 Opladers

U kunt twee soorten laders gebruiken voor uw handset. De laders worden apart verkocht.



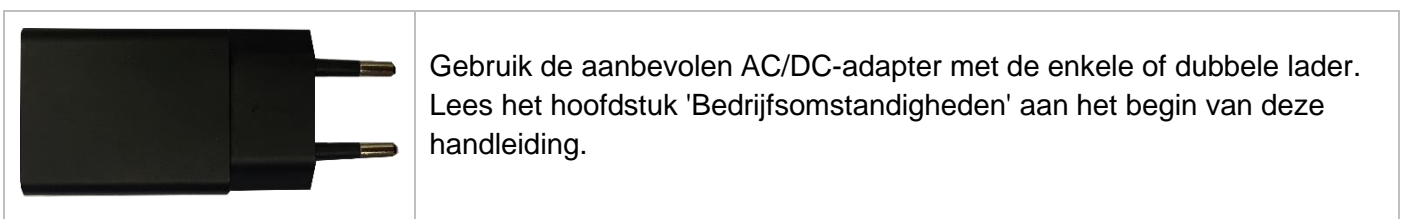


9.6.1 Uw telefoon op de bureausteun opladen



De laadtijd hangt af van de stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, ...). De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, ...).

9.7 Voedingsbron



Technische gegevens van de adapter

- Ingang: 100-240V ~50/60Hz 200 mA.
- Uitgang: 5.0V – 1000mA.


Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker.

9.8 Presentatie van de batterijset

9.8.1 Levensduur van uw toestel





Stand-by in de dekkingszone.	Max. 100 uur wanneer de schermbeveiliging is geactiveerd. Tot 200 uur zonder schermbeveiliging.
Bij voortdurend gesprek.	Tot 20 uur.

9.8.2 Eerste oplaadproces

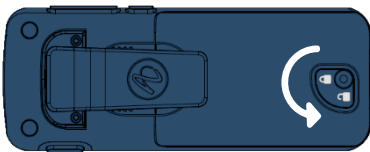
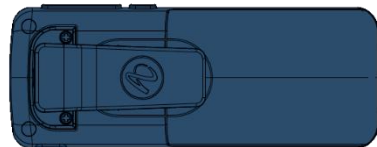
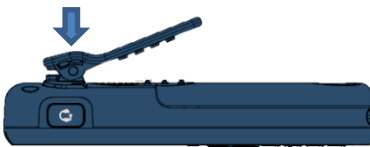
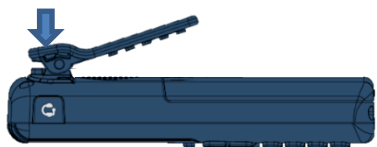
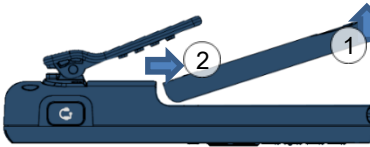
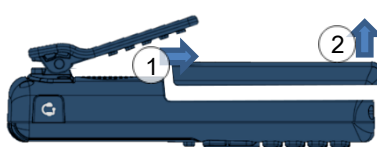
Plaats het toestel in de opladerhouder.	
	De batterij wordt opgeladen.
	De batterij is opgeladen.

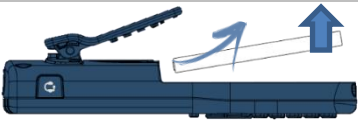
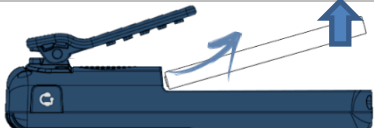
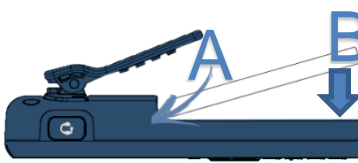
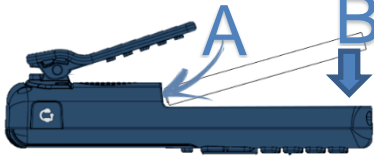
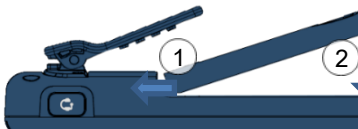
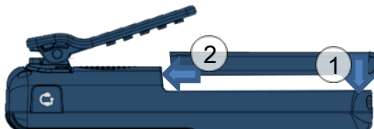
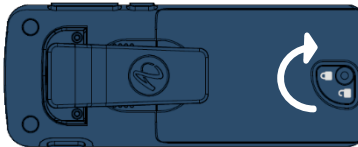
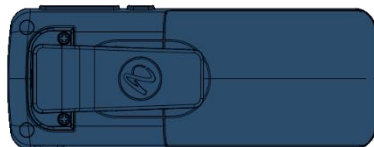
De batterij bereikt pas zijn optimale rendement na een tiental laad-/ontladingscycli. Deze batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Werp de batterijen daarom niet weg in de vuilnisbak, maar breng ze naar een speciaal inzamelpunt voor chemisch afval.

9.8.3 Oplaadniveau van de batterij

	> 66%
	33% - 66%
	10% - 33%
	< 10% Wanneer het laadniveau van de batterij lager is dan 5% kunt u alleen oproepen ontvangen.

9.8.4 Plaats of verwijder de batterij in de telefoon

	8254 DECT Handset	8234 DECT Handset
De 8254 afdekking bevat een slot ter bescherming tegen openen, bijvoorbeeld tijdens een val. U moet eerst de afdekking ontgrendelen. Deze stap is niet nodig voor de 8234 DECT Handset.		
Als de riemclip bevestigd is, dient u deze op te tillen en in deze positie te houden tijdens het aanbrengen of vervangen van de batterij.		
Til het klepje op.		

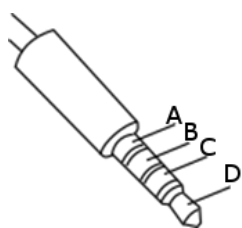
	8254 DECT Handset	8234 DECT Handset
De batterij verwijderen: Til de batterij uit het compartiment.		
De batterij plaatsen: <ul style="list-style-type: none"> Plaats de kant van de batterij met de aansluitingen zoals is aangegeven in de tekening (A). Voltooi het plaatsen van de batterij in het batterijvak door op de batterij te drukken zoals is aangegeven in de tekening (B). 		
Plaats het klepje terug.		
Als u een 8254 DECT Handset gebruikt, zorg ervoor dat het slot correct geïdentificeerd is.		

9.9 Hoofdtelefoon / externe microfoon

Aan de zijkant van de telefoon bevindt zich een 3,5 mm aansluiting voor een koptelefoon / externe microfoon. Neem contact op met uw dealer voor informatie over de verkrijgbare koptelefoonmodellen.

De krik wordt beschermd door een afdekking. Til de afdekking op om de jackconnector aan te sluiten. De jackconnector is een 4-polige stekker van 3,5 mm (TRRS-normen: CTIA).

Stekkeraansluiting - CTIA normen



- A Microfoon**
- B Aarde**
- C Audio (rechts)**
- D Audio (links)**

9.10 Uw telefoon schoonmaken en desinfecteren

In dit hoofdstuk vindt u richtlijnen voor het reinigen of desinfecteren van Alcatel-Lucent Enterprise-terminals om de producten te beschermen en de prestaties te optimaliseren. Het eindresultaat is afhankelijk van de persoonlijke procedures van elke gebruiker. ALE kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

- Draag handschoenen bij het reinigen van producten.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën zoals bleekmiddel, peroxide, aceton, ethylzuur, methylchloride, ammoniak of multifunctionele reinigingsmiddelen voor het reinigen van plastic, metaal, rubber of schermoppervlakken.
- Veeg de producten af met een schone, droge, niet-schurende microvezeldoek.
- Spuit reinigingsvloeistof op de doek alvorens het product te reinigen.
- Gebruik vochtige doekjes of bevochtig een zachte steriele doek (maar maak deze niet nat) met het goedgekeurde middel. Spuit of giet chemische middelen nooit rechtstreeks op het apparaat, want de vloeistof kan het product besmeuren of binnensijpelen en de hardware beschadigen.
- Zorg dat geen vloeistof op het toestel blijft liggen.
- ALE raadt aan een oplossing met 70% ethanol te gebruiken voor alle bedrade en draadloze ALE-terminals.
- Dagelijkse desinfectie: tot 5 desinfecties per dag.
- Het oppervlak van het apparaat kan beschadigd raken als u er overmatig over veegt tijdens het reinigen of desinfecteren.

ALE raadt aan een speciale draadloze terminal toe te wijzen aan elke werknemer in plaats van diensten te delen op de terminals en om de handset op bekabelde terminals te vervangen voor elke werknemer.

10 Technische gegevens

	8254 DECT Handset	8234 DECT Handset
Hoogte	126 mm (4.96 in)	118.9 mm (4.66 in)
Breedte	48.3 mm (1.89 in)	48.3 mm (1.89 in)
Diepte	21 mm (7,87 in)	21 mm (7,87 in)
Gericht	132 g (met accu en riemclip)	117 g (met accu en riemclip)
Kleur	Blauw	Blauw
Weergave	1.77 inch TFT-kleurendisplay met achtergrondverlichting, 128x160 pixels minimum (116 dpi), tot 65k kleuren	1.77 inch TFT-kleurendisplay met achtergrondverlichting, 128x160 pixels minimum (116 dpi), tot 65k kleuren
Gebuiksomstandigheden	-15° C to +55° C (5° F to 131° F)	-15° C to +55° C (5° F to 131° F)
Laadtemperatuur	+5°C to +40°C (41°F to 104°F)	+5°C to +40°C (41°F to 104°F)

11 Informatie bestellen

Deze lijst is niet uitputtend en kan op elk moment gewijzigd worden.

8254 DECT Handset	3BN67370AA
8234 DECT Handset	3BN67378AA
82x4 DECT Handset desktop charger	3BN67371AA
82x4 DECT Handset dual desktop charger	3BN67372AA
82x4 DECT Handset belt clip	3BN67374AA
82x4 DECT Handset swivel clip	3BN67375AA
82x4 DECT Handset belt clip cover (doos van 10)	3BN67376AA
8254 DECT Handset vertical pouch	3BN67373AA
8234 DECT Handset vertical pouch	3BN67379AA
Battery	3BN67332AA
Power Supply Europe	3BN67335AA
Power Supply WW	3BN67336AA
Firmware downloader tool	3BN67339AB

12 Conformiteitsverklaring

Deze apparatuur gebruikt een DECT-frequentiebereik dat verschilt per land: 18801900 MHz in Europa, 19201930 MHz in VS/Canada, 19101930 MHz in Latijns-Amerika en 19101920 MHz in Brazilië. Het equivalent isotroop uitgestraald vermogen bij de antenne is minder dan 110 mW of 250 mW (afhankelijk van het land).

De verklaring van conformiteit kan verkregen worden van:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

EUROPA

Deze uitrusting voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende richtlijnen: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) en wijziging 2015/863 (EU).

VS en Canada.

Handset voldoet aan deel 15 van de FCC-regels, met Innovation, Science and Economic Development Canada's licentie-uitzondering RSS, met deel 68 van de FCC-regels en met IC CS-03 Part V van Industry Canada (FCC ID: T7HCT8234 IC ID: 4979BCT8234). Het ACTA-registratienummer is: T7HW4NANCT8234. Laders voldoen aan deel 15 van de FCC-regels met ICES-003 van Industry Canada.

Het gebruik moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren.

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen.

Dit apparaat is zodanig ontworpen en geproduceerd dat de SAR-stroomlimieten (specifiek absorptiepercentage) van uitgezonden radiofrequenties, vastgesteld door de verschillende betrokken landen, niet worden overschreden.

Voor Europa/Australië:

- 8254 DECT Handset: de gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0.05 W/kg (hoofd SAR) / 0.05 W/kg (lichaam SAR) (waarbij de globaal geaccepteerde limiet 2 W/kg over 10g is).
- 8234 DECT Handset: de gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0.035 W/kg (hoofd SAR) / 0.024 W/kg (lichaam SAR) (waarbij de globaal geaccepteerde limiet 2 W/kg over 10g is).

Voor VS/Canada:

- 8254 DECT Handset: de gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0.05 W/kg (hoofd SAR) / 0.05 W/kg (lichaam SAR) (waarbij de globaal geaccepteerde limiet 1,6 W/kg over 1g is).
- 8234 DECT Handset: de gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0.04 W/kg (hoofd SAR) / 0.02 W/kg (lichaam SAR) (waarbij de globaal geaccepteerde limiet 1,6 W/kg over 1g is).

Gebruikersinstructies

Gebruik de telefoon alleen bij temperaturen van -15° C tot +55° C (5° F tot 131° F). Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur boven 40° C of onder 5° C (boven 104° F of onder 41 °F) ligt. Dit apparaat is compatibel met gehoorapparaten.

Beveiliging tegen akoestische pieken

Het maximale geluidsdrukkniveau van de handset voldoet aan Europese, Amerikaanse en Australische normen.

Richtlijn 2003/10/EC voor risico's verbonden aan lawaai op de werkplek

'De beltoon draagt bij aan het dagelijkse geluidsniveau. Om het geluidsniveau te reduceren, wordt het volgende aanbevolen: verlaag de instelling, programmeer.

**Verwijdering**

De apparatuur dient naar een verzamelpunt voor afvalverwijdering van elektronische apparatuur worden gebracht.

Defecte batterijen dienen naar een verzamelpunt voor chemisch afval worden gebracht.

Gerelateerde documentatie

deze veiligheidsinstructies, juridische informatie en gebruikersdocumentatie zijn in andere talen beschikbaar op de volgende website: <https://www.al-enterprise.com/products>.

www.al-enterprise.com De Alcatel-Lucent naam en het logo zijn handelsmerken van Nokia en worden onder licentie gebruikt door ALE. Voor andere handelsmerken verbonden aan dochterondernemingen van ALE Holding gaat u naar: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. De weergegeven informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ALE Holding en zijn dochterondernemingen accepteren geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten hierin. © Copyright 2021 ALE International, ALE USA Inc. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

8254 DECT Handset ⁽¹⁾

8234 DECT Handset

Beschrijving van de telefoon

1		<ul style="list-style-type: none"> Oproep. Beantwoord de oproep. Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling. Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek).
2		<ul style="list-style-type: none"> Geluidssignaal verbreken. Opgehangen. Lang indrukken: de telefoon inschakelen / de telefoon uitschakelen.
3		<ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU. Terug naar beginpagina.
4		<ul style="list-style-type: none"> Terugkeren naar het vorige menu. Wissen van een teken. Een compleet veld wissen.
5		<ul style="list-style-type: none"> Druk kort op de OK-toets: bevestigen. Houd de OK-toets lang ingedrukt⁽²⁾: noodoproep indien alarmen zijn geconfigureerd. Pijlen naar links, rechts, omhoog, omlaag: navigeren. Toegang tot het MENU: druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...).
6		<ul style="list-style-type: none"> Vaste softkeys. De volgende pictogrammen worden weergegeven, afhankelijk van de status van de handset. Selecteer de bijbehorende softkey om toegang te krijgen tot de functie.
		<ul style="list-style-type: none"> Kort indrukken: de bedrijfstelefoongids openen (open de functie voor het kiezen op naam). Lang indrukken: het nummer van uw toestel opvragen.
		<ul style="list-style-type: none"> Lang drukken in niet-actieve stand: De telefoon vergrendelen/ontgrendelen.
		<ul style="list-style-type: none"> Op in gesprek stand: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren (kort indrukken). Geen functionaliteit toegekend aan deze toets in vrij stand.
		<ul style="list-style-type: none"> Kort drukken in niet-actieve stand: de afstelfunctie voor beltoon en trillfunctie openen. Lang drukken in niet-actieve stand: trillfunctie activeren/deactiveren ⁽¹⁾.
		<ul style="list-style-type: none"> Kort drukken tijdens inkomende oproep (gaat over): de inkomende oproep beantwoorden in luidsprekermodus. Kort drukken tijdens communicatie: de luidspreker activeren/deactiveren.
7		<ul style="list-style-type: none"> Lang indrukken (functies afhankelijk van het systeem): toegang tot persoonlijke lijst.
8		<ul style="list-style-type: none"> Kort indrukken: verhoog het volume van de beltoon tijdens een inkomende oproep (4 stappen) of verhoog het volume van de oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). Lang indrukken tijdens gesprek: de luidspreker activeren/deactiveren.

9		<ul style="list-style-type: none"> Kort indrukken: verlaag het volume van de beltoon tijdens een inkomende oproep (4 stappen) of verlaag het volume van de oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). Lang drukken tijdens communicatie: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren.
10		<ul style="list-style-type: none"> De werking van deze toets hangt af van de systeemconfiguratie. Als alarmen zijn geconfigureerd: lang ingedrukt houden of tweemaal indrukken: noodoproepen ; Kort drukken in niet-actieve stand: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon. Als alarmen niet zijn geconfigureerd: Lang drukken in niet-actieve stand: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. Kort drukken in niet-actieve stand: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon.
10		<ul style="list-style-type: none"> Lang indrukken: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. Kort indrukken: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon.
11		<ul style="list-style-type: none"> 3.5 mm, 4-polige stekker (TRRS normen: CTIA).
12	Lampje	<ul style="list-style-type: none"> Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen. Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen. Langzaam oranje knipperen: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen bericht, gemiste oproep, etc. Snel oranje knipperen: inkomende oproep. Langzaam rood knipperen: geen dekking. Snel rood knipperen: waarschuwing batterij bijna leeg (laag batterijniveau wordt aangegeven wanneer het batterijniveau 10% is). Plaats de handset in de lader. Snelle kleurverandering: upgradeversie (Knippert).
13		<ul style="list-style-type: none"> Vastklemmen om de telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip verwijderen en in plaats daarvan een afdekking gebruiken.
14		<ul style="list-style-type: none"> De batterijklep. De 8254 afdekking bevat een slot ter bescherming tegen openen, bijvoorbeeld tijdens een val.
15		<ul style="list-style-type: none"> Breedband-oorstukje.
16		<ul style="list-style-type: none"> Breedband-microfoon.

⁽¹⁾ Het vorige model van de 8254 DECT-handset heeft geen rode alarmtoets maar een vergrendeltoets. In dit geval is de werking van de vergrendeltoets dezelfde als die van de rode alarmtoets als de firmware is bijgewerkt ⁽²⁾ Alleen beschikbaar op 8254 DECT-handset ⁽³⁾ Afhankelijk van de instellingen van de handset.

Opladen van het toestel

Plaats de handset in de steun die naar u toe is gericht. Als u een dubbele lader en een reservebatterij hebt, plaats dan een reservebatterijpack in de achterste sleuf met de laadcontacten naar beneden. Duw de reservebatterij naar voren en naar beneden onder de clip om deze op te laden. Sluit de USB-kabel aan op de AC/DC-adapter. Sluit de AC/DC-adapter aan op het elektriciteitsnet. De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een gepaste AC/DC-adapter. Afhankelijk van de configuratie van de handset wordt er een pieptoon gegeven wanneer het laden begint. Het pictogram voor de batterijstatus knippert en de LED brandt. Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. Verwijder de batterij als het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart op.

De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, ...).

De laadtijd van de reservebatterij is doorgaans 6 uur.

Statuspictogrammen

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het toestel.

	Oplaadniveau van de batterij (> > >).
	In charge (Symbool knippert).
	Nieuwe gebeurtenis(sen) - terugbelverzoek, voicemail, tekstbericht, gemiste oproep.
	Triller ingeschakeld.
	Beltoon ingeschakeld.
	Beltoon uitgeschakeld.
	Progressive ringing enabled.
	Luidspreker aan (tijdens gesprek).
	Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek).
	Toestel vergrendeld.
	Volgstand ingeschakeld.
	afspraak geprogrammeerd.
	Zend- en ontvangstbereik - Normale energiemodus.
	Zend- en ontvangstbereik - 50mW energiestand.

In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van tekstballonnen nadere inlichtingen verkrijgen over de statusiconen.

**MENU-iconen**

	Toegang tot het MENU. Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.
De pictogrammen zijn afhankelijk van het verbonden systeem. Sommige pictogrammen worden mogelijk niet weergegeven op uw telefoon. Alle pictogrammen worden beschreven in niet-geselecteerde stand. Als ze geselecteerd zijn, worden de pictogrammen in het wit op een blauwe achtergrond weergegeven.	
	Beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.
	Een van de laatst gekozen nummers terugbellen.
	Uw oproepen doorschakelen naar voicemail of een ander nummer. Alle doorschakelingen annuleren.
	Ga naar de berichtenportal. Raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten. Toegang tot oproeplog.
	Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.

	Een afspraak of een vaste afspraak inplannen.
	Telefoon vergrendel/ontgrendel.
	Toegang tot de dienstenconfiguratie van de handset (melodie, belniveau, automatisch antwoord, taal, wachtwoord).
	Toegang tot de algemene instellingen van de telefoon (audio-instellingen, toetsen, schermbeveiliging, aansluitinstellingen, taal, systeem selecteren, instellingen resetten, status).
	Installatie (password-beveiligd).
De volgende menu is alleen beschikbaar voor de 8254 DECT Handset:	
	Menu alarminstellingen (password-beveiligd).

Oproeppictogram

	Opbellen. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1).
	Een oproep ontvangen. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1).
	Oproep in de wacht. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1). Als u een tweede telefoontje pleegt, wordt uw eerste contact in de wacht gezet.
	Opbellen. Het voorbeeld heeft betrekking op de eerste oproep (lijn 1).
	Tekstberichten verzenden.
	Verkortkieslijsten.
	Doorverbinden van een gesprek.
	TDK-zenden.
	Een vergadering instellen.
	Onmiddellijk doorschakelen.
	Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail.
	Doorschakelen annuleren.
	Parkeren (externe verbinding).
	Extra opties (Functies afhankelijk van het systeem).
	Handmatig vasthouden.
	Einde ruggespraak.
	Opbellen.

Functies

Ga naar de berichtenportal	
Alle aangenomen inkomende oproepen. Nummerherhaling (Lang indrukken). De oproep uitzenden. Omschakelen tussen twee uitgaande gesprekken.	
Oproep negeren. Het gesprek beëindigen.	
Bellen vanuit uw persoonlijke telefoonlijst (PersSpDial). Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek). Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers (Ind VK-lijst).	
Oproep uit oproeplog (In de oproeplog vindt u alle inkomende, uitgaande, gemiste of niet-beantwoorde oproepen).	
Tekstberichten raadplegen. Tekstberichten verzenden.	
Voicemailberichten beluisteren. Een gesproken bericht versturen naar een toestel / Distributielijst.	
Oproepen doorschakelen naar ander nummer.	
Oproepen doorschakelen naar voicemail.	
Verschillende soorten volgstanden.	
Alle doorschakelingen annuleren.	
Doorverbinden van een gesprek.	
Een vergadering instellen.	
TDK-zenden.	
Persoonlijke assistent	
Wijzigen van uw toestel password.	
Taalkeuze.	
Kies de beltoon.	
Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon.	
De afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen.	
Uw telefoonnummer.	
Programmeren van een afspraak.	
Functies vergrendelen op uw toetsenbord.	

8254 DECT Handset ⁽¹⁾

8234 DECT Handset

Beschrijving van de telefoon

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | <ul style="list-style-type: none"> Oproep. Beantwoord de oproep. Lang indrukken (functie afhankelijk van het systeem): laatste nummer herhalen of toegang tot de lijst voor nummerherhaling. Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek). |
| 2 | | <ul style="list-style-type: none"> Geluidssignaal verbreken. Opgehangen. Lang indrukken: de telefoon inschakelen / de telefoon uitschakelen. |
| 4 | | <ul style="list-style-type: none"> Terugkeren naar het vorige menu. Wissen van een teken. Een compleet veld wissen. |
| 3 | | <ul style="list-style-type: none"> Toegang tot het MENU. Terug naar beginpagina. |
| 5 | | <ul style="list-style-type: none"> OK: bevestigen. Pijlen naar links, rechts, omhoog, omlaag: navigeren. Toegang tot het MENU: Druk op de 'OK'-toets om direct het menu te openen dat bij de status van de handset hoort (afhankelijk van het geselecteerde statuspictogram: voicemail, gemiste oproep, rinkelen...). |
| 6 | | <ul style="list-style-type: none"> Vaste softkeys. De volgende pictogrammen worden weergegeven, afhankelijk van de status van de handset. Selecteer de bijbehorende softkey om toegang te krijgen tot de functie. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> In de niet-actieve stand of in de communicatiemodus: toegang tot het persoonlijke of bedrijfsadresboek. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Lang drukken in niet-actieve stand: De telefoon vergrendelen/ontgrendelen. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Op vrij stand: de afstelfunctie voor beltoon en triffunctie openen. Op in gesprek stand: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Op in gesprek stand: de luidspreker activeren/deactiveren. |
| 7 | | <ul style="list-style-type: none"> Indien u in gesprek bent, kunt u een tweede oproep initiëren. Wordt gebruikt om de eerste beller uit de wacht te halen terwijl u met de tweede beller spreekt. |

- | | | |
|----|--------|--|
| 8 | | <ul style="list-style-type: none"> Kort indrukken: verhoog het volume van de beltoon tijdens een inkomende oproep (8 stappen) of verhoog het volume van de oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). Lang indrukken tijdens gesprek: de luidspreker activeren/deactiveren. |
| 9 | | <ul style="list-style-type: none"> Kort indrukken: verlaag het volume van de beltoon tijdens een inkomende oproep (8 stappen) of verlaag het volume van de oormicrofoon of de luidspreker tijdens een gesprek (8 stappen). Lang drukken tijdens communicatie: de dempfunctie (mute) activeren/deactiveren. |
| 10 | | <ul style="list-style-type: none"> Kort indrukken: deze toets indrukken voor verlichting van het scherm in niet-actieve status van de telefoon. Lang indrukken: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. |
| 11 | | <ul style="list-style-type: none"> 3,5 mm stekeraansluiting voor headset en onderhoud. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen. Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen. Langzaam oranje knipperen: telefonische gebeurtenis zoals ongelezen bericht, gemiste oproep, etc. Snel oranje knipperen: inkomende oproep. Langzaam rood knipperen: geen dekking. Snel rood knipperen: waarschuwing batterij bijna leeg (laag batterijniveau wordt aangegeven wanneer het batterijniveau 10% is). Plaats de handset in de lader. Snelle kleurverandering: upgradeversie (Knippert). |
| 12 | Lampje | |
| 13 | | <ul style="list-style-type: none"> Vastklemmen om de telefoon aan uw riem te haken. U kunt de clip verwijderen en in plaats daarvan een afdekking gebruiken. |
| 14 | | <ul style="list-style-type: none"> De batterijklep. De 8254 afdekking bevat een slot ter bescherming tegen openen, bijvoorbeeld tijdens een val. |
| 15 | | <ul style="list-style-type: none"> Breedband-oorstukje. |
| 16 | | <ul style="list-style-type: none"> Breedband-microfoon. |

⁽¹⁾ Het vorige model van de 8254 DECT-handset heeft geen rode alarmtoets maar een vergrendeltoets. In dit geval is de werking van de vergrendeltoets dezelfde als die van de rode alarmtoets als de firmware is bijgewerkt.

Opladen van het toestel
















Plaats de handset in de steun die naar u toe is gericht. Als u een dubbele lader en een reservebatterij hebt, plaats dan een reservebatterijpack in de achterste sleuf met de laadcontacten naar beneden. Duw de reservebatterij naar voren en naar beneden onder de clip om deze op te laden. Sluit de USB-kabel aan op de AC/DC-adapter. Sluit de AC/DC-adapter aan op het elektriciteitsnet. De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een gepaste AC/DC-adapter.

Afhankelijk van de configuratie van de handset wordt er een pieptoon gegeven wanneer het laden begint. Het pictogram voor de batterijstatus knippert en de LED brandt. Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. Verwijder de batterij als het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart op.

De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, ...). De laadtijd van de reservebatterij is doorgaans 6 uur.

Statuspictogrammen

De statusiconen worden weergegeven op het begainscherm en geven informatie over de toestand van het toestel.

	Oplaadniveau van de batterij ( >  >  > ).
	In charge (Symbool knippert).
	Nieuwe gebeurtenis(sen) - terugbelverzoek, voicemail, tekstbericht, gemiste oproep.
	Gemiste oproepen.
	Volgstand ingeschakeld.
	Triller ingeschakeld.
	Beltoon ingeschakeld.
	Beltoon uitgeschakeld.
	Progressief bellen ingeschakeld.
	Luidspreker aan (tijdens gesprek).
	Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek).
	Zend- en ontvangstbereik - Normale energiemodus.
	Zend- en ontvangstbereik - 50mW energiestand.







In het begainscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van tekstballonnen nadere inlichtingen verkrijgen over de statusiconen.







MENU-iconen

 Toegang tot het MENU. Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.










De pictogrammen zijn afhankelijk van het verbonden systeem. Sommige pictogrammen worden mogelijk niet weergegeven op uw telefoon. Alle pictogrammen worden beschreven in niet-geselecteerde toestand. Zodra geselecteerd, worden de pictogrammen in paars weergegeven.

	Berichten Raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten.
	Oproephistorie Toegang tot het logboek met alle inkomende, uitgaande en gemiste oproepen.
	Contacten Beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.
	Instell. Toegang tot de algemene instellingen zoals automatische toetsvergrendeling, schermbeveiliging, aansluitinstellingen, taal, tijd en datum, naam van de handset enz.
	Audio-instellingen Toegang tot beltoon, toetstoon en waarschuwinginstellingen.
	Installeren (password-beveiligd) Installatie.

Oproeppictogram

	Opbellen.
	Een oproep ontvangen.
	Einde ruggespraak.
	Oortelefoon- en luidsprekerniveau.

Functies

Ga naar de berichtenportal. Raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten.	
Alle aangenomen inkomende oproepen. Nummerherhaling (lang indrukken). De oproep uitzenden.	
Beltoon uitschakelen. Het gesprek beëindigen.	
Bellen vanuit uw persoonlijke telefoonlijst (PersSpDial). Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek). Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers (Ind VK-lijst).	
bellen met behulp van de snelkiesstoets (lang drukken op snelkiesstoets (1 tot 9)). Snelkeuzebeheer (lang drukken op softkey).	
Oproep uit oproeplog (In de oproeplog vindt u alle inkomende, uitgaande, gemiste of niet-beantwoorde oproepen).	
Audio-instellingen (<i>Trillen/Beltoon, Toon luider, Toetsgeluid, Bericht geluid, Waarsch. dekking, Waarsch. lader, Signal. lage batterij, Headset-modus, AGC, Shortcut Beltoon</i>)	
Beltoon aanpassen. Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon.	
De afstelfunctie voor beltoon en trilfunctie openen.	
Taal selecteren. Open het menu met instellingen van de handset (Naam handset, Automatische toetsvergrendeling, Schermbeveiliging, Laderinstelling, Autom. antwoord, ...).	